《使用上の注意》

- ●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。
- ●調味料ボタンは安全性を考慮し、とりはずせる仕様になっています。元にもどすときには位置をまちがえないように注意してください。
- ●画面表示が見えにくくなったり、電池交換マークが表示されたら単4乾電池3本（別売り）を交換してください。
  ＊アルカリ電池推奨
- ●音が小さくなったり、画面の表示がおかしい場合や誤動作した場合はリセットスイッチを押してください。
- ●液晶画面は見る位置によって多少見づらいことがあります。見やすい位置にし、コントラストを調節してご使用ください。
- ●ブリスター（透明カバー・トレイ）、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルの上などに置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

《電話受付先》　バンダイお客様相談センター

（東日本）柏市豊四季241-22　〒277-8511
☎ 04-7146-0371
（西日本）大阪市北区豊崎4-12-3　〒531-0072
☎ 06-6375-5050
●電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

《商品・修理品送付先》
バンダイ　栃木修理・配送センター
栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67　〒321-0298
☎ 0282-85-0255

TAMAGOTCHI
たまごっち

たまごっち星で大人気の
“たまごっちレストラン”！
そこではコックさんになった　まめっち　めめっち　くちぱっちが
とくいの料理でもてなしてくれます！
そんなステキな“たまごっちレストラン”が
このたび日本にオープンしました！
たくさん働いてランクを上げて、日本各地に支店を広げよう!!

たまレスOPEN!

おいしくってお～いそがし！

たまごっちレストラン

たまレス日本にOPEN!
WELCOME! RESTAURANT
RESTAURANT

取扱説明書★

- ★本商品では、たまごっちの育成は行いません。
- ★たまごっちシリーズと通信できません。
- ★ゲーム中の調味料指示は実際の料理とは異なります。

©BANDAI・WiZ 2004
BANDAI 2007 MADE IN CHINA

おいしくってお～いそがし！なレストランってこんなとこ！

どうしたらすてきなレストランにできるかな？
ここでこっそり説明しちゃいます！！

3人の仲良しコックさん！！

まめっちは和食！めめっちは洋食！くちぱっちは中華料理！
3人のコックさんたちはそれぞれ得意料理がちがうんだ！
料理をするときにコックさんをかえて、いろんな料理に挑戦しよう！（※料理の作り方は⊂16⊃～⊂17⊃ページを見てね）

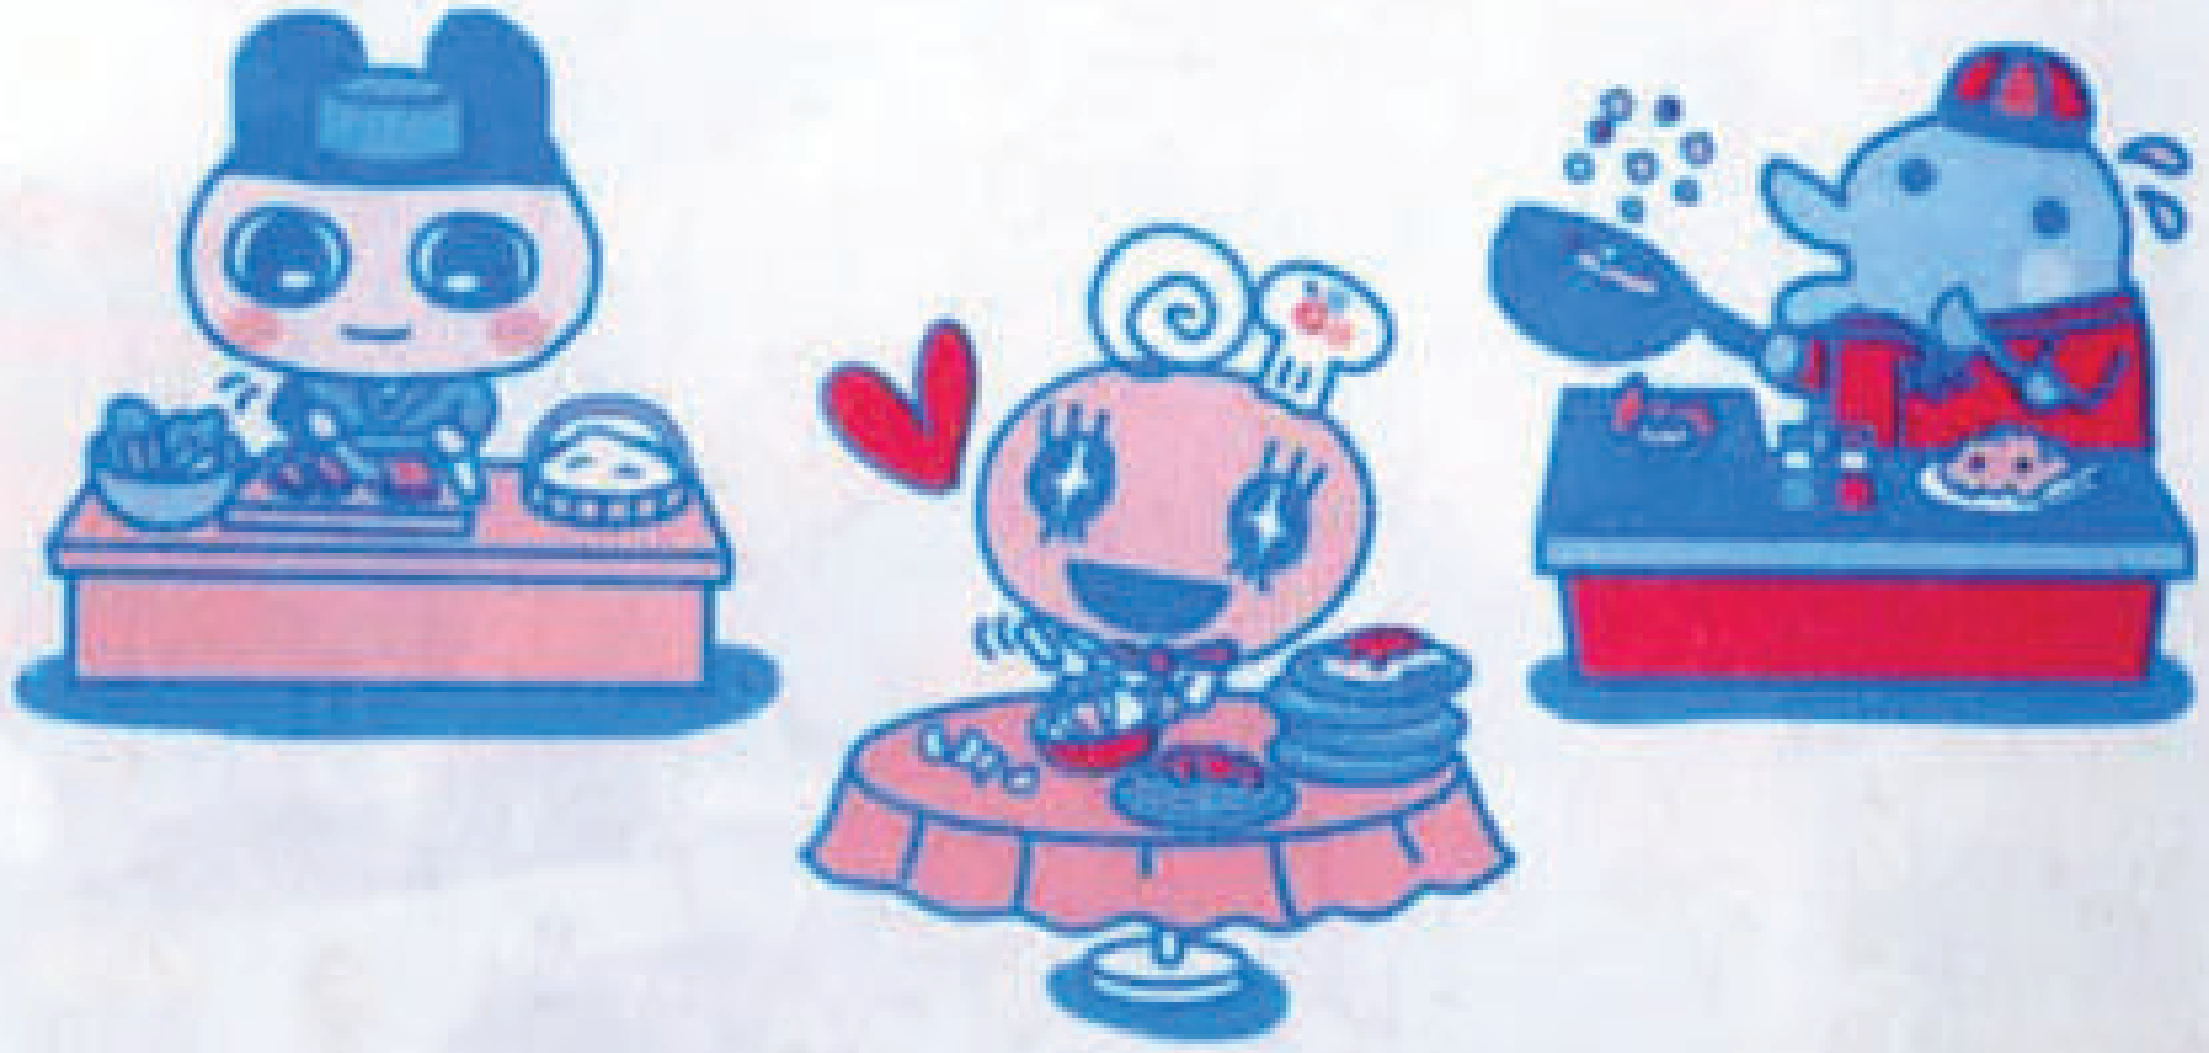

めざせ！☆☆☆（三ツ星）レストラン！！

さいしょはふつうの「レストラン」からスタートです。
ランクを上げるには「人気度」と「職人度」を上げて「目標人数」を達成させないといけません！
（※お店のデータは⊂6⊃～⊂7⊃ページを見てね）

お客さんにおいしい料理を作ってあげると「人気度」や「職人度」が上がるよ！
じょうずに作れるようにがんばろうね！
アイテムを置いたり、宣伝ゲームや修行ゲームでも「人気度」「職人度」が上がるよ！

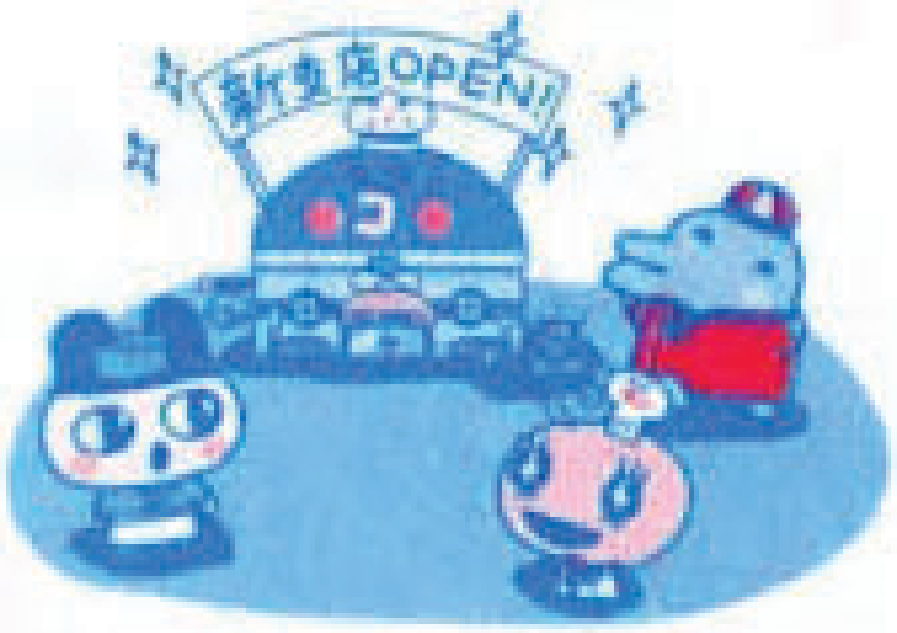

めざせ！全国進出！！

☆☆☆レストランになって目標を達成するとほかのちいきに支店がだせるよ！
（※ランクUPは⊂26⊃ページを見てね）
支店をだすと今まで出店してきたちいきから売り上げごっちポイントがもらえるんだ！
たくさん支店をだしていろんなちいきに行ってみたいね！
（※ちずは⊂14⊃ページを見てね）

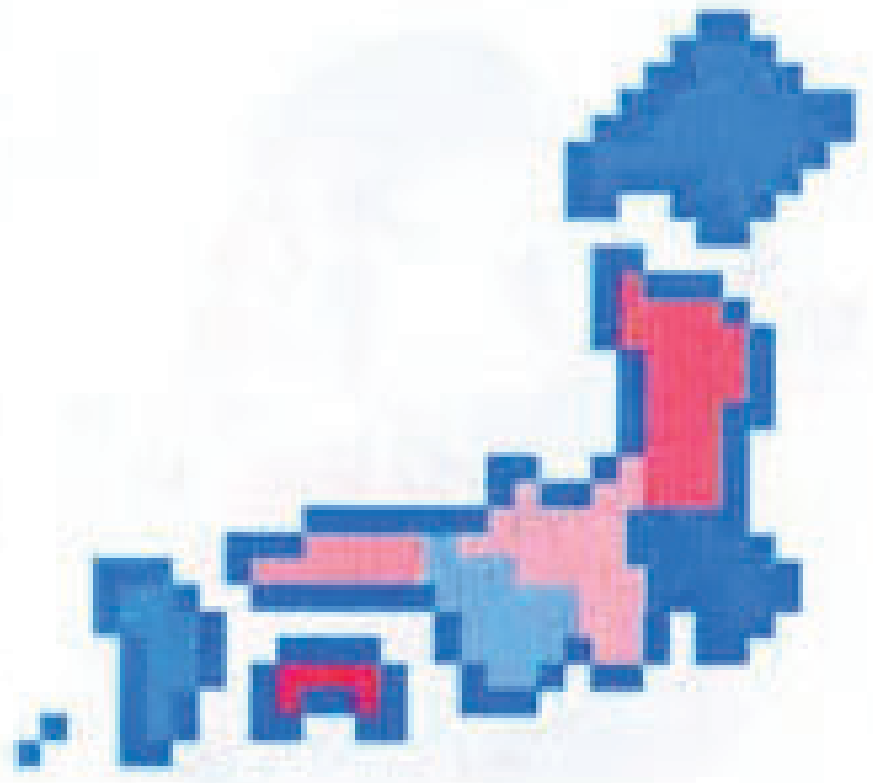

料理のレパートリーを増やそう！！

さいしょはレパートリーが少ないけれど、レストランのランクが上がるとどんどん増えていくよ！
しかも！新しい食材を買うとさらにレパートリーが増えるんだ！
（※お買い物は⊂21⊃ページを見てね）
そして！ちいき限定の「とくさんひん」ではそのちいき限定の名物料理がつくれちゃう！
どんな料理が作れるのか楽しみだね！

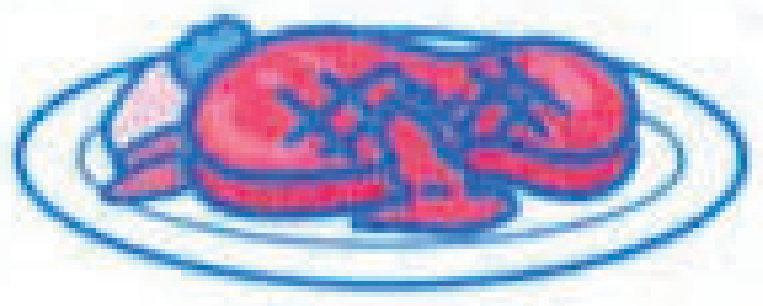
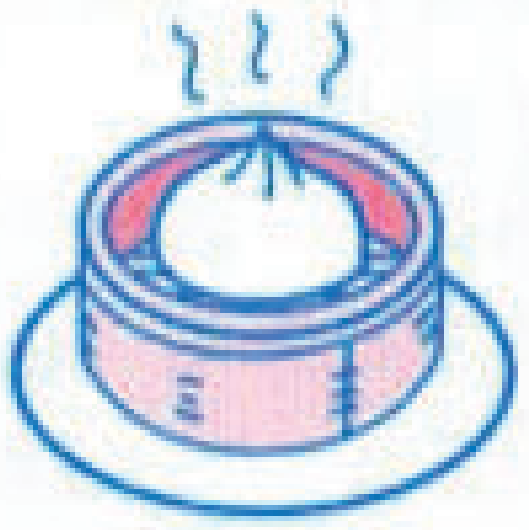

お友達のおーえん!!

コックさんたちのお友達がおーえんにきてくれるよ！
お友達のおーえんではりきっちゃおう！

秘伝のタレについて!!

アイテムBOXの中に「つぼ」があります。
その「つぼ」はレストランに昔から伝わる秘伝のタレを作る「つぼ」なのです！
調味料を入れておいしいタレを作ってみよう！
毎日しっかりかきまぜるのもおいしいタレを作る秘訣です！
たまに来る「秘伝のタレ鑑定人」がタレの味を鑑定してくれるよ！（※つぼについては⊂13⊃ページを見てね）

もくじ

●セット内容 …… ⊂1⊃
●レストランのはじめかた …… ⊂2⊃
●アイコン説明 …… ⊂4⊃
かいてん・へいてん …… ⊂5⊃
お店のデータ …… ⊂6⊃
自主練習 …… ⊂7⊃
修行・宣伝ゲーム …… ⊂8⊃
こきゃくリスト …… ⊂10⊃
アイテムBOX …… ⊂11⊃
ちず …… ⊂14⊃
よびかけ …… ⊂15⊃
●料理の作り方 …… ⊂16⊃
●お買い物 …… ⊂21⊃
●出前・予約 …… ⊂22⊃
●レストランのランクを上げて全国に支店を出そう！ ⊂26⊃
●時計操作 …… ⊂27⊃
●画面のコントラスト …… ⊂28⊃
●音のオン／オフ …… ⊂28⊃
●電池交換のしかた …… ⊂29⊃

セット内容

本体……………1台
コックさんフィギュア
……………3体
取扱説明書（本書）
……………1冊

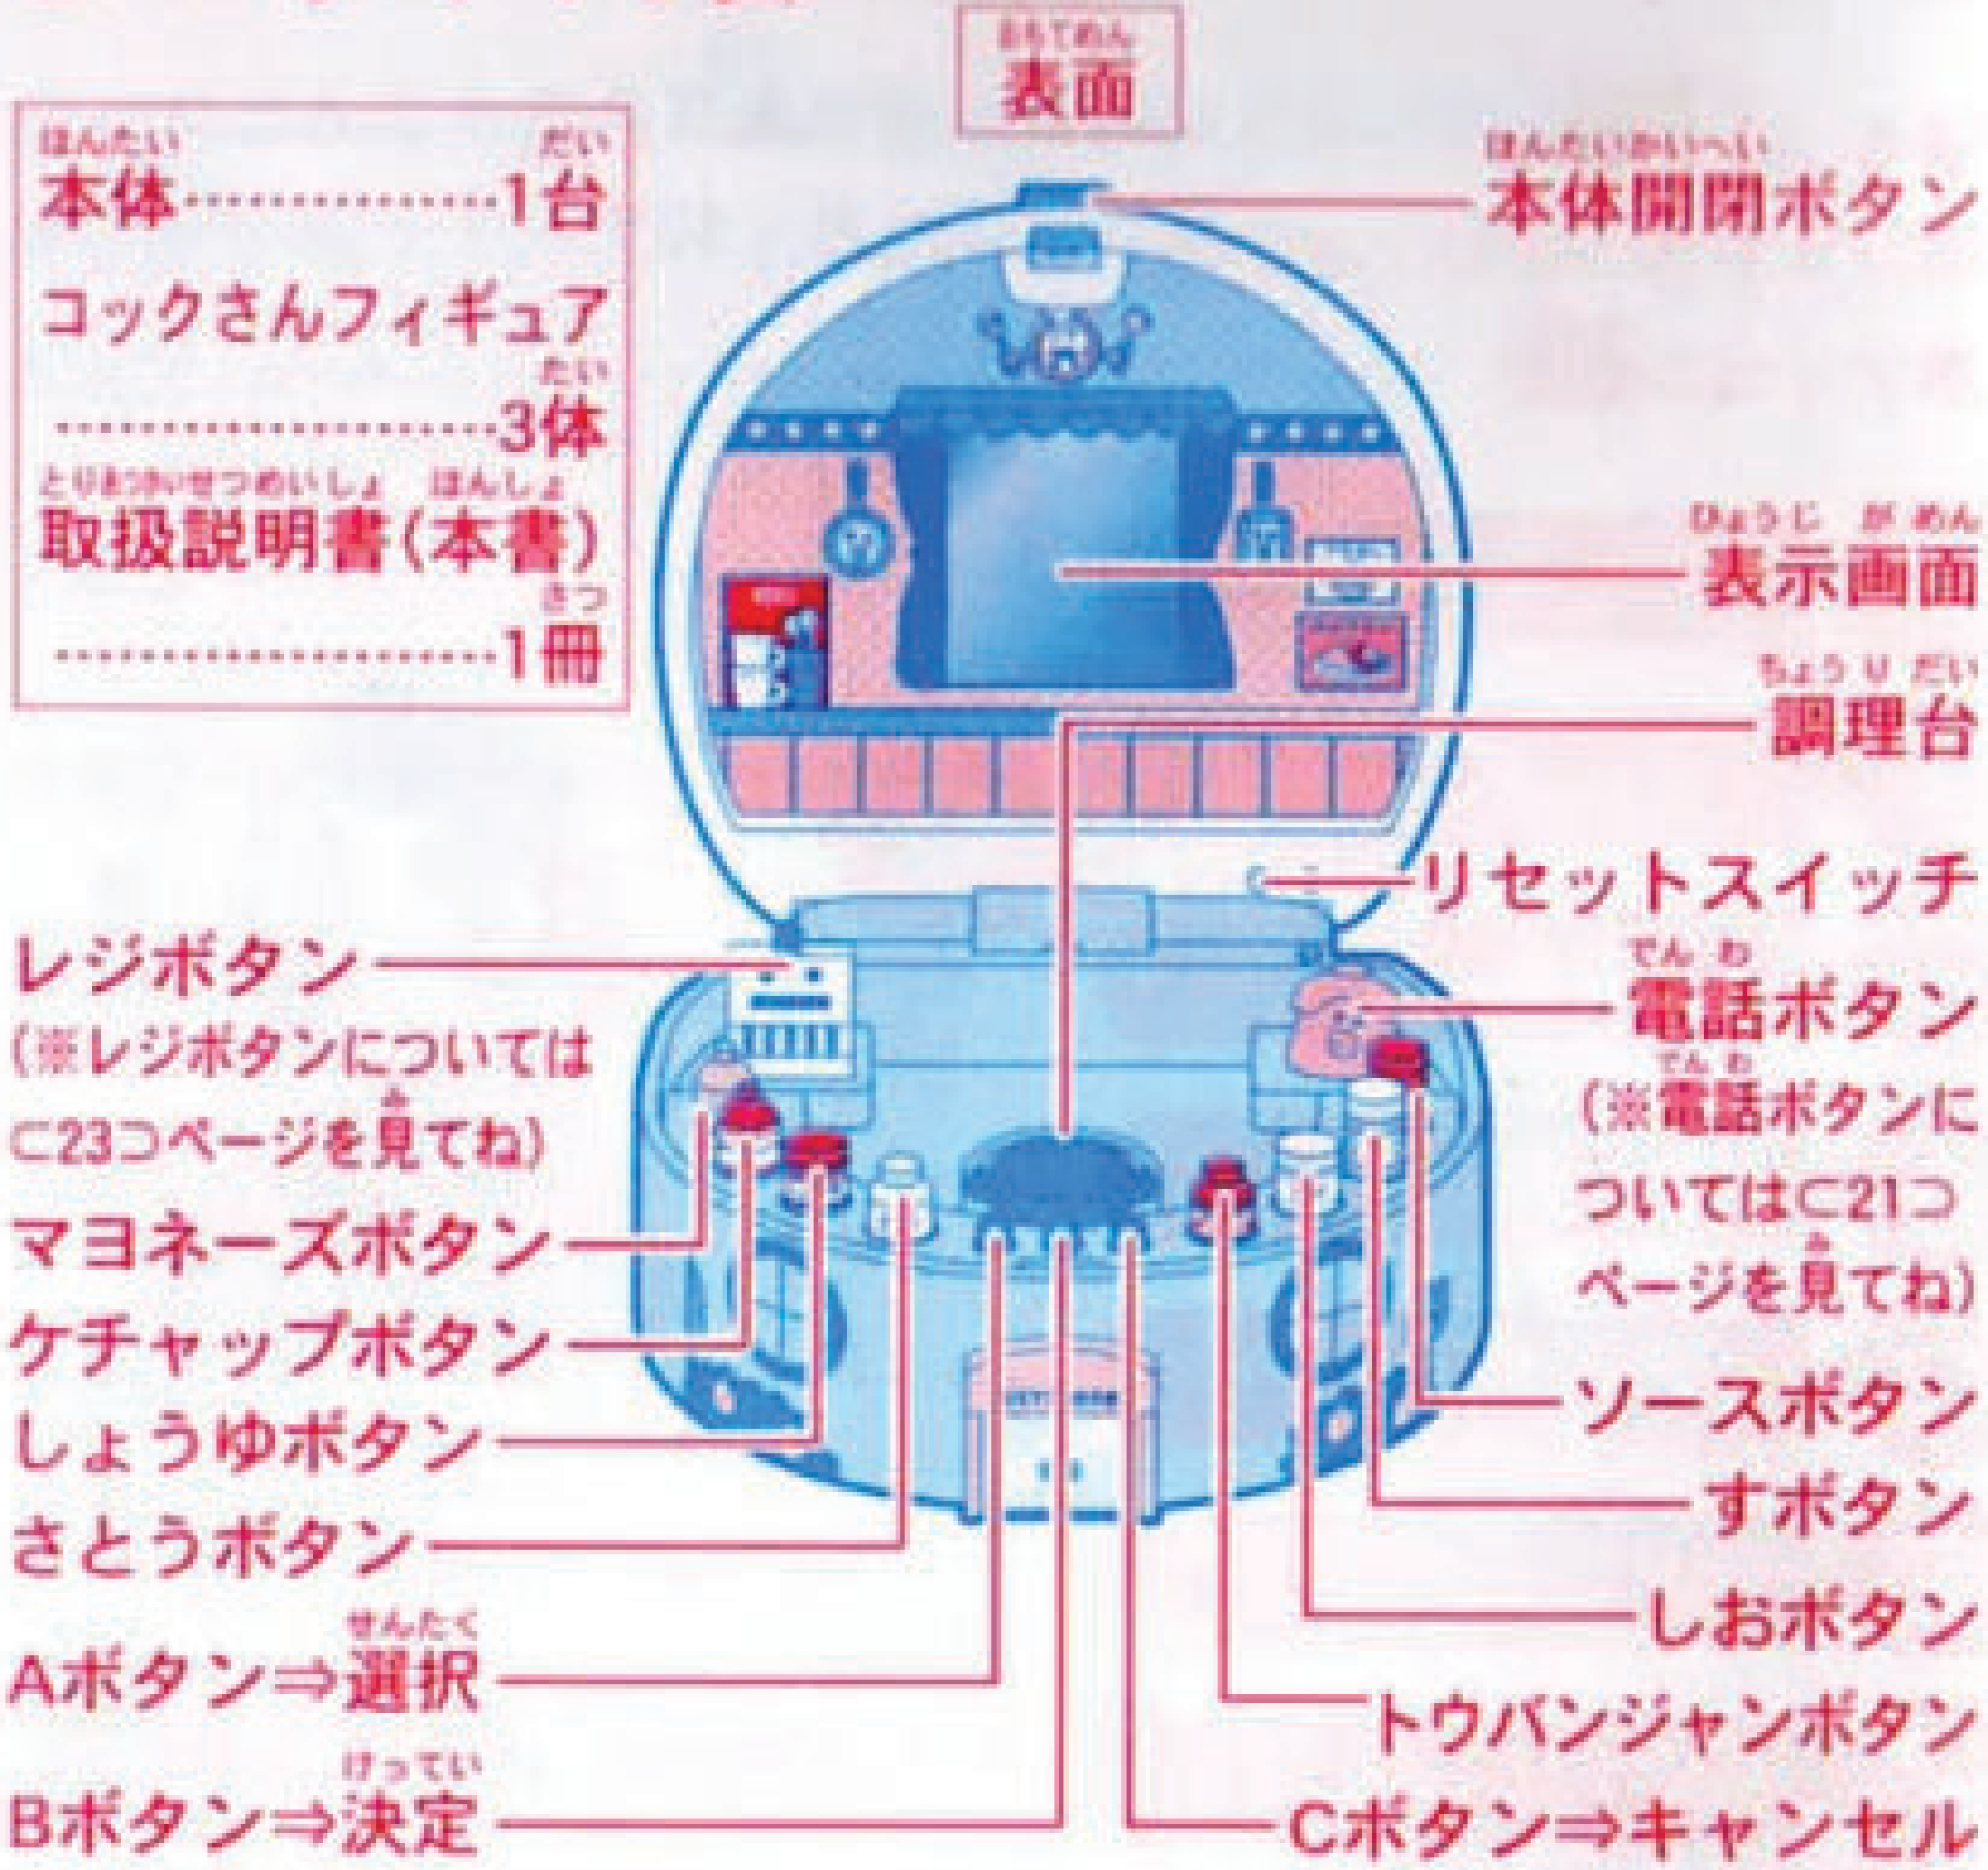
表面
本体開閉ボタン
表示画面
調理台
リセットスイッチ
レジボタン
（※レジボタンについては⊂23⊃ページを見てね）
電話ボタン
（※電話ボタンについては⊂21⊃ページを見てね）
マヨネーズボタン
ケチャップボタン
しょうゆボタン
ソースボタン
すボタン
さとうボタン
しおボタン
Aボタン⇒選択
トウバンジャンボタン
Bボタン⇒決定
Cボタン⇒キャンセル

調味料ボタンに関する注意

ボタンが取れてしまったときは調味料ボトルを奥までしっかり差し込んでください。

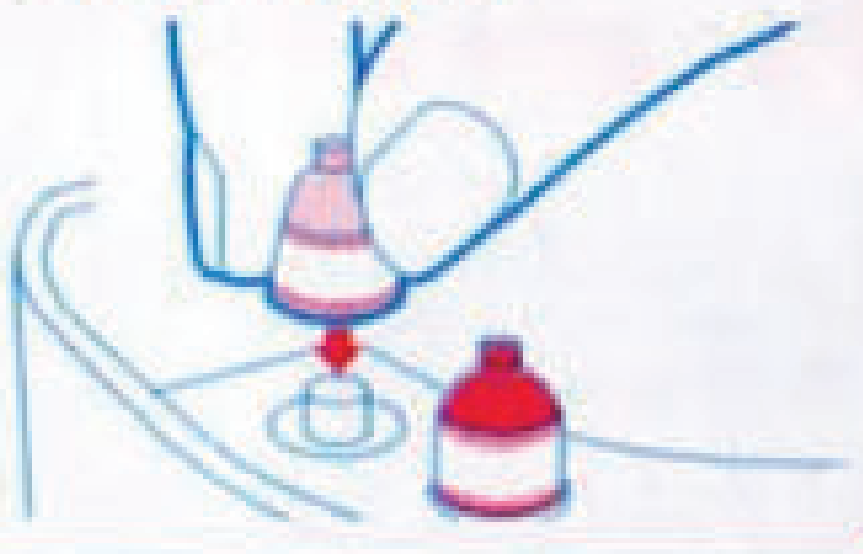

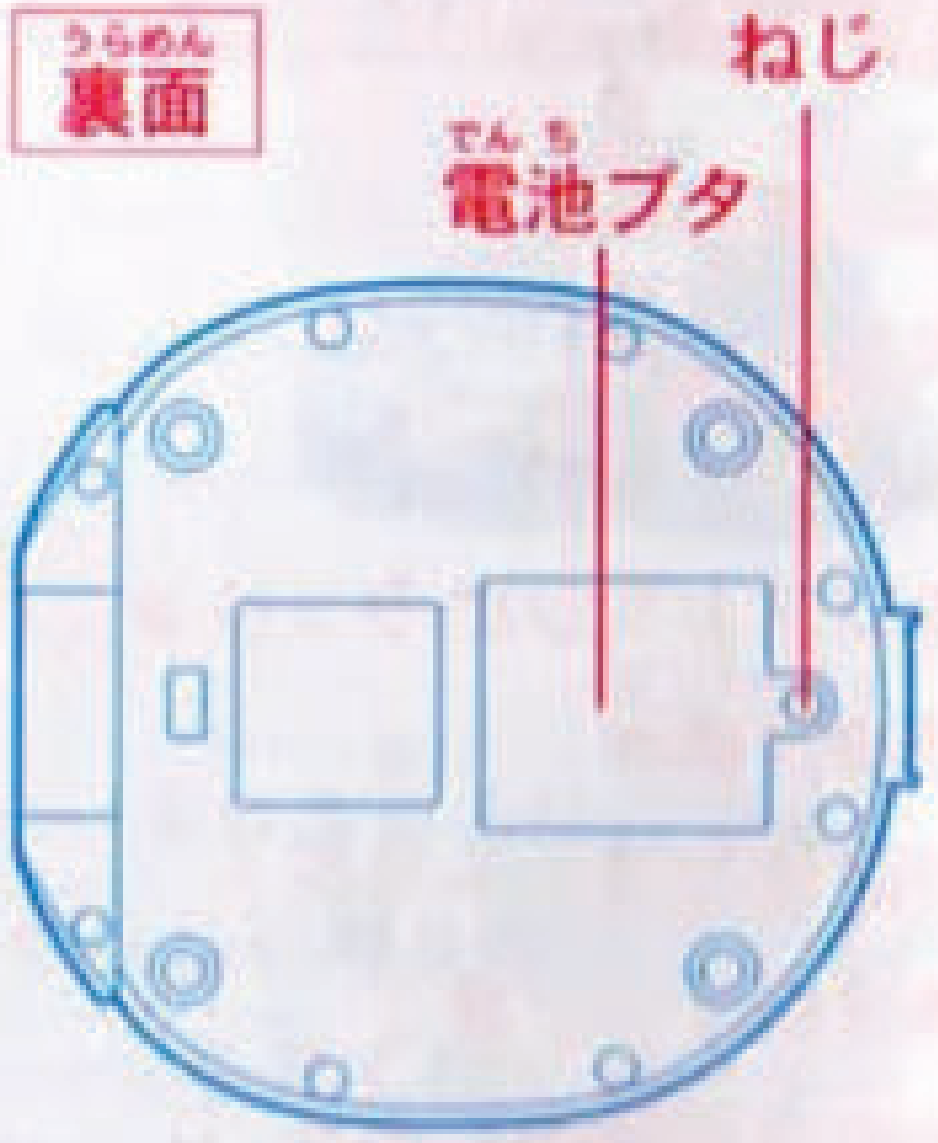

レストランのはじめかた

レストランをはじめるために準備をしましょう！

1_【電池セット】

※保護者の方が行ってください。

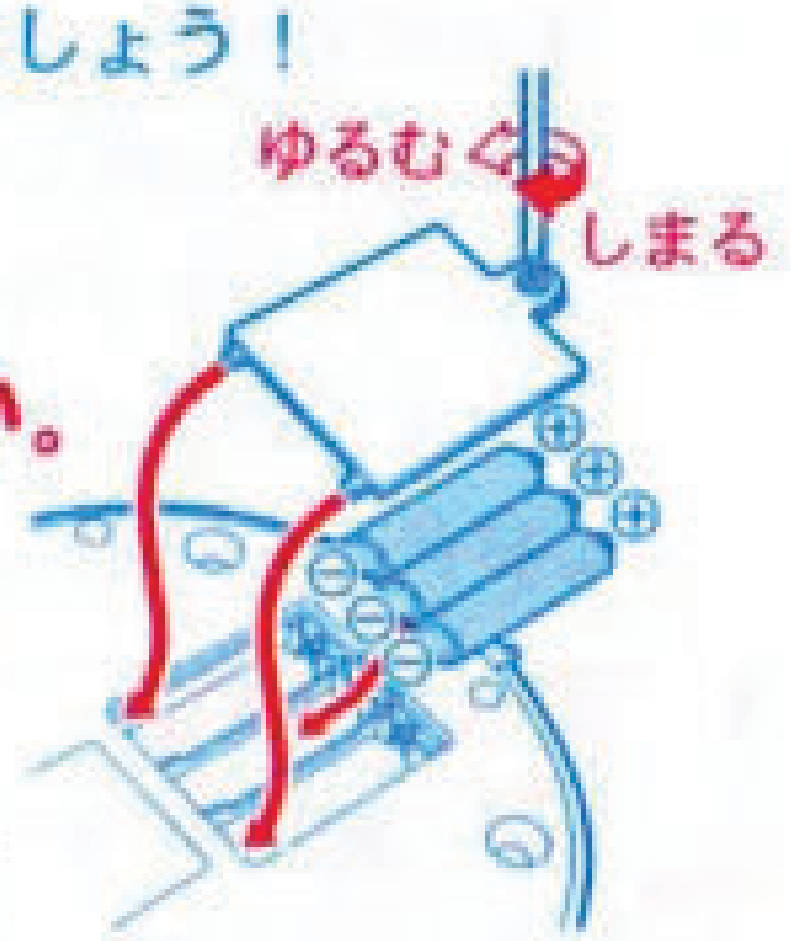

①本体裏面の電池ブタのねじをプラスドライバーでゆるめて電池ブタをはずしてください。

②単4乾電池3本（別売り）を⊕⊖を間違えないようにセットしてください。

※電池を入れる時には、電池の向きに注意して⊖側から入れてください。

③ツメを差し込んで電池ブタを閉じてから、ねじを閉めてください。

※ドライバーは、ねじに合ったものを使用してください。

※ねじ、電池を絶対に口の中に入れないでください。

※ニッケル系一次電池（オキシライド乾電池など）、充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。

2_【リセット操作】

※必ず行ってください！

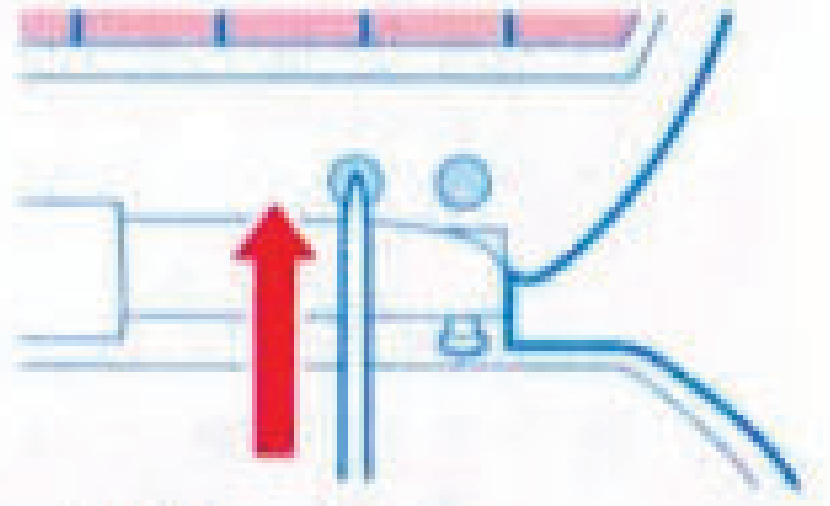

本体画面下のリセットスイッチを、先の細い棒などで押してください。

⇒ピーッと音が鳴って「Bボタン押してね画面」が表示されます。

Bボタンを押すとスタート演出がはじまるよ！

※リセットスイッチはつまようじなどのとがった棒、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損したり、動作しなくなる恐れがあります。

⇓

3_【時計セット】

「時計セット画面」が表示されたら今日の日付と時間をセットしてください。「月」「日」「時」「分」の順にセットします。
Aボタンで数字を選択し、Bボタンで決定すると次の設定ができます。
Cボタンを押すと1つ前の設定に戻ります。

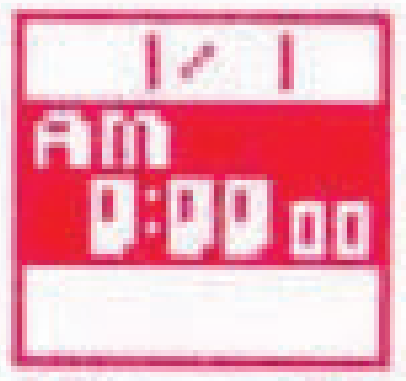

時計セット画面

4_【ちいき選択】

最初に出店するちいきを選んでください。
最初に出店したちいきのお店が「本店」になります。
Aボタンでちいきを選択し、Bボタンで決定できます。
ちいきは7つあります。
「ほっかいどう」「みやぎ」「とうきょう」「あいち」「きょうと」「ひろしま」「おきなわ」です。
ちいきによって買える「とくさんひん」が変わります。

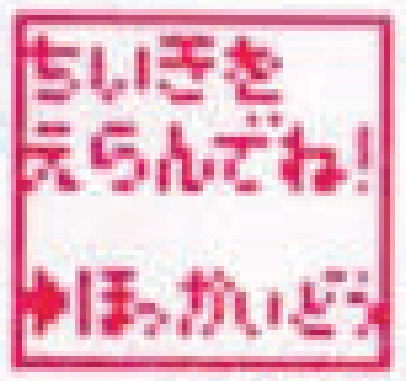
ちいきを
えらんでね!
▶ほっかいどう

ちいき選択画面

5_【お店の名前登録】

これからはじめるお店の名前を決めましょう！
Aボタンで「あ」～「←」までのひらがな・記号を選択しBボタンで決定すると、次の文字が選択できます。
Cボタンを押すと1文字前の選択に戻ります。
最大5文字まで入力できます。
一度決めた名前は変えられません。
※新しいちいきに支店を出すときに、支店には別の名前がつけられます（※支店については⊂26⊃ページを見てね）

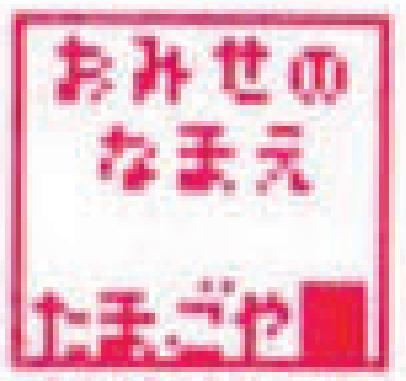
おみせの
なまえ
たまごや

お店の名前登録画面

これでレストランをはじめる準備は完了だよ！
さぁ、これからおーいそがしだ!!

アイコン説明

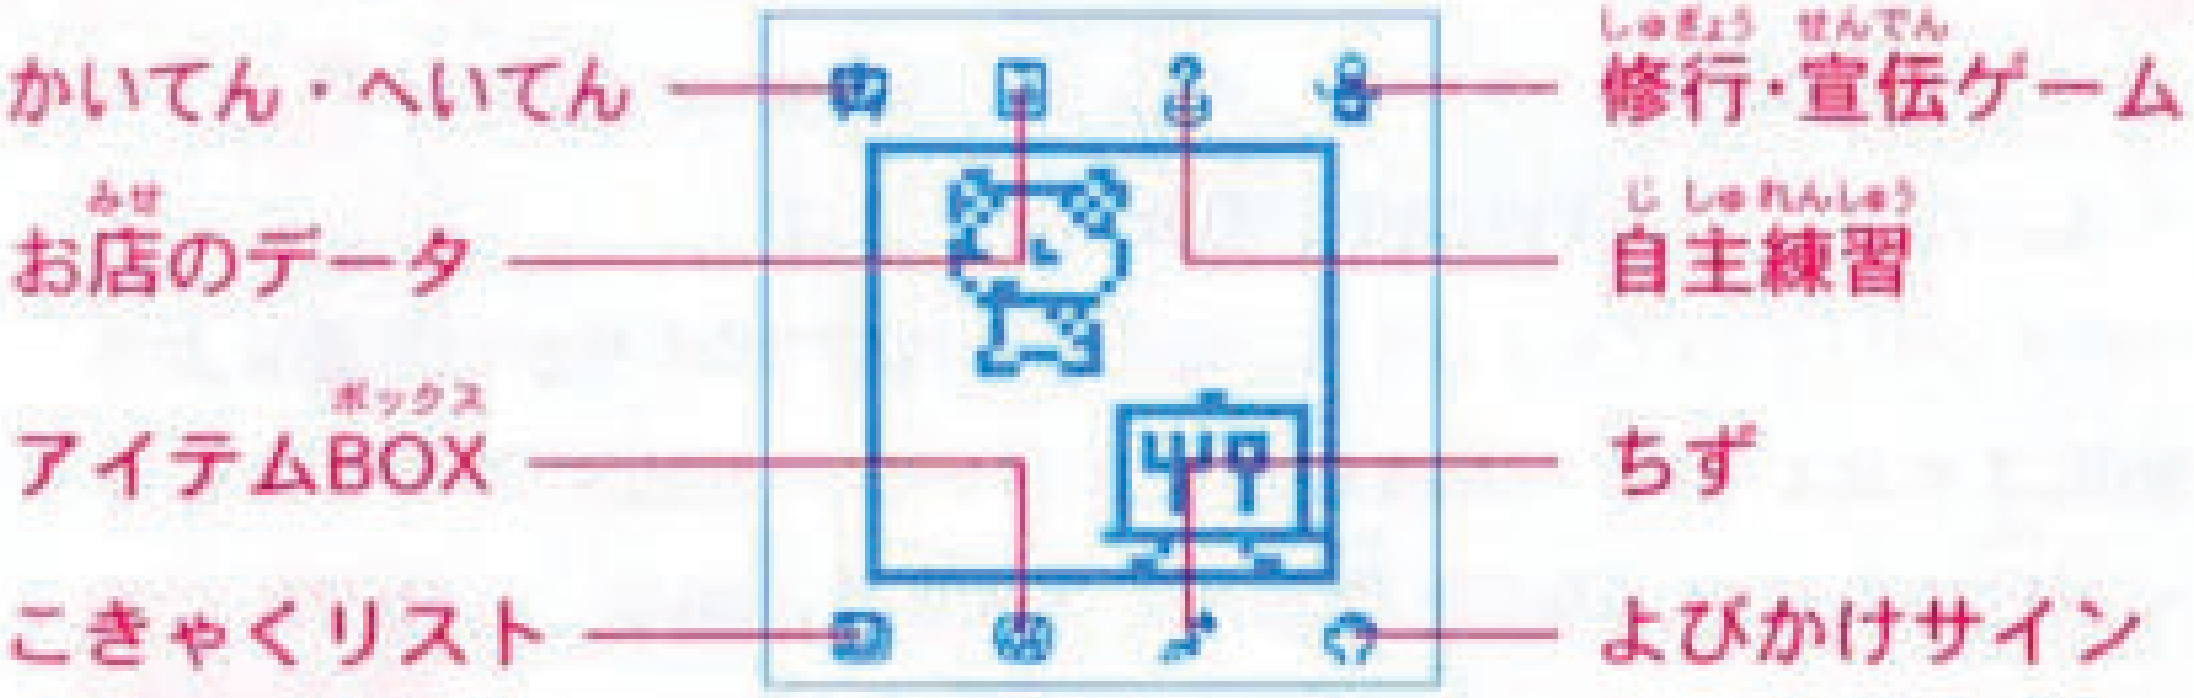

通常画面の時にAボタンを押すとアイコンが選択できるよ！
アイコンを選んだらBボタンで決定しよう！
どのアイコンで何ができるのかな？

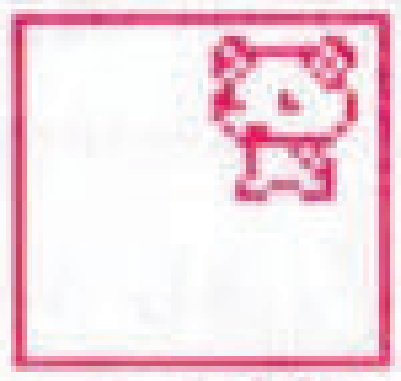

へいてん中の通常画面

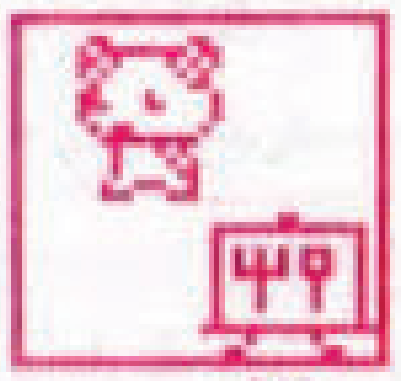

かいてん中の通常画面

かいてん・へいてん	お店を開店したり閉店したりします。（⇒⊂5⊃ページ）
お店のデータ	お店の「人気度」「職人度」「目標人数」「名前」「ちいき」が確認できます。（⇒⊂6⊃～⊂7⊃ページ）
自主練習	調理台にコックさんを置くといつでも好きなときに料理を作って練習することができます！（⇒⊂7⊃～⊂8⊃ページ）
修行・宣伝ゲーム	修業ゲームで「職人度」、宣伝ゲームで「人気度」をUPさせましょう！（⇒⊂8⊃～⊂10⊃ページ）
こきゃくリスト	お客さんで来てくれたキャラクターたちの名前と味の好みが見られます。（⇒⊂10⊃ページ）
アイテムBOX	購入したアイテムや食材、プレゼントされたアイテムが見られます。つぼを見るときやアイテムを使うときもここから選んでください。（⇒⊂11⊃～⊂13⊃ページ）
ちず	今いるちいきや今までに出店したちいきを確認できます。（⇒⊂14⊃ページ）
よびかけサイン	このアイコンは呼ばれているときに点灯します。（⇒⊂15⊃～⊂16⊃ページ）

かいてん・へいてん～ゲームを始めるときには開店しよう！

マークをAボタンで選択、Bボタンで決定すると「かいてん・へいてん」選択画面が表示されるよ！

Aボタンで「かいてん」か「へいてん」を選んでBボタンで決定しよう！

開店させないとゲームは始まりませんし、お店のアイコンもほとんど使えません。まずは開店してゲームを始めましょう！

※「かいてん」しないとお客さんが来ません。

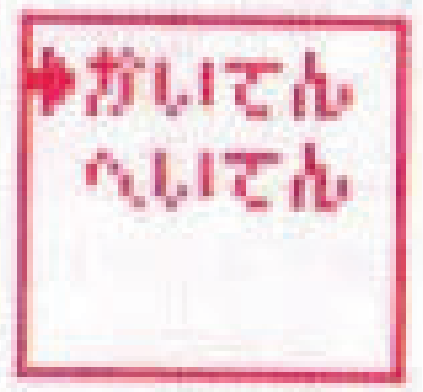

Aボタンで「かいてん」か「へいてん」を選んでBボタンで決定しましょう。

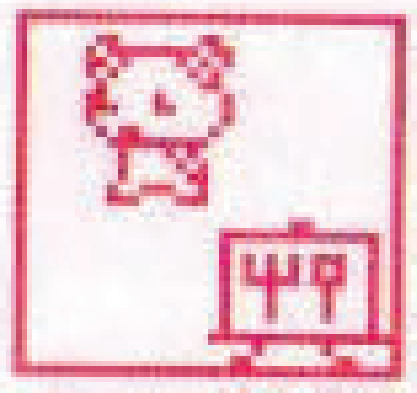
かいてん中画面

「かいてん」させると通常画面に看板が表示され、お店が営業開始です！お客さんが来たり電話が鳴ったりおーいそがしだよ！

へいてん中画面

「へいてん」させると営業終了。
お客さんはこなくなります。
ゲームをやめる時は「へいてん」にしましょう。

※たまごっちレストランの本体を5秒以上閉めていると自動的に閉店になります。

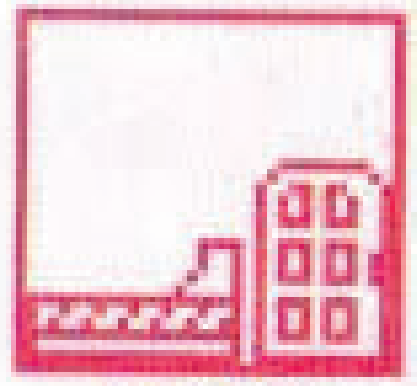
店内画面

通常画面でCボタンを押すと、店内を見ることができます。「アイテムBOX」の「アイテム」を使うと、お店の中にアイテムが置けるよ。

お店のデータ～お店の人気を確認しよう！

マークをAボタンで選択、Bボタンで決定した後、Aボタンを押すと「人気度」「職人度」「目標人数」「お店の名前」「今いるちいき」が順番に表示されるよ。

人気度

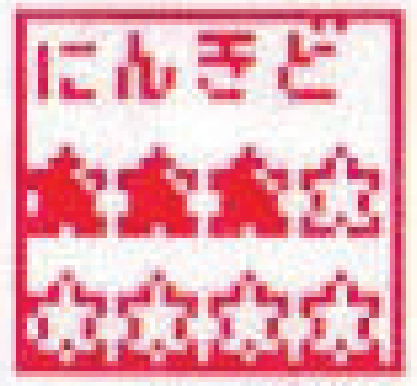

にんきど画面

「人気度」はお店の人気が確認できます！

☆の数は8つ。人気度が上がると黒い★が順番に増えるよ！

お客さん好みのおいしい料理を作ったり、宣伝ゲームをしたり、アイテムをお店にかざったりすると人気度が上がります。

お店を一日開店させないでいたり、お客さんのよびかけを無視すると人気度が下がっちゃうから気をつけてね！

人気度を満タンにすることもランクアップの条件です！

職人度

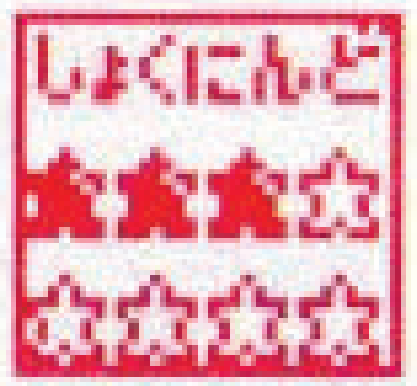

しょくにんど画面

「職人度」はコックさんのうでまえが確認できます！

☆の数は8つ。職人度が上がると黒い★が順番に増えるよ！

お客さん好みのおいしい料理を作ったり、修行ゲームをしたり、自主練習をすると職人度が上がります！

お店を一日開店させないでいたり、お客さんのよびかけを無視すると職人度が下がっちゃうから気をつけてね！

職人度を満タンにすることもランクアップの条件です！

目標人数

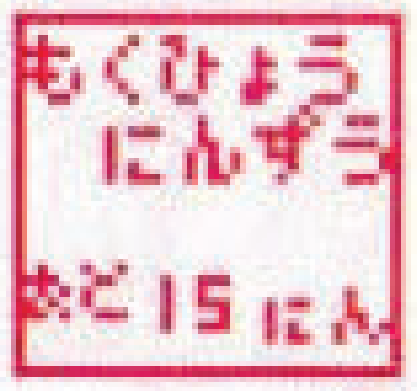
もくひょう
にんずう
あと 15 にん
もくひょうにんずう画面

「目標人数」はお店がランクアップするのに必要な来客人数です！

来店したお客さんに料理を食べさせてあげると人数が減っていきます。

「目標人数」を0にすることもランクアップの条件です！

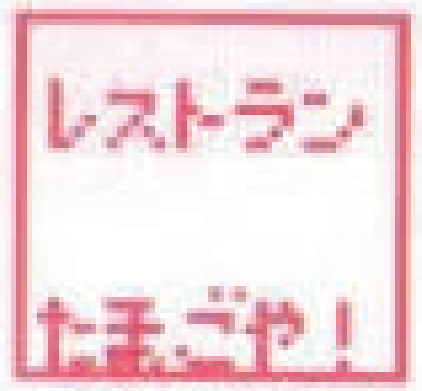

名前画面

お店の名前とお店のランクが確認できます！
(※ランクの上げ方は⊂26⊃ページを見てね)

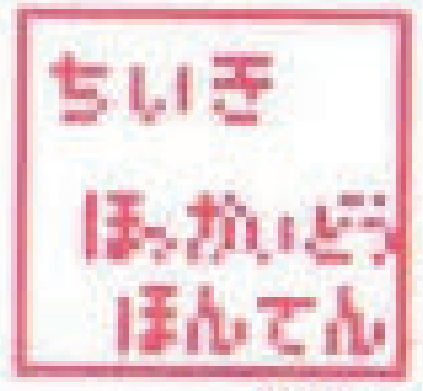

ちいき画面

今いるちいきが確認できるよ！

自主練習～おいしい料理を練習しよう！

マークをAボタンで選択、Bボタンで決定したらコックさんフィギュアを調理台に置こう！
コックさんが料理を練習するよ！
自主練習をして職人度を上げちゃおう！

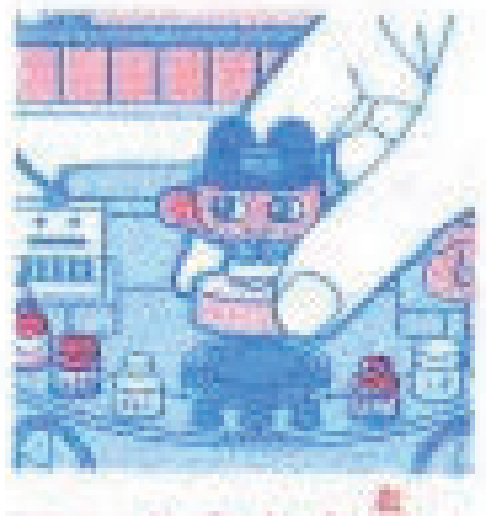

コックさんを置く

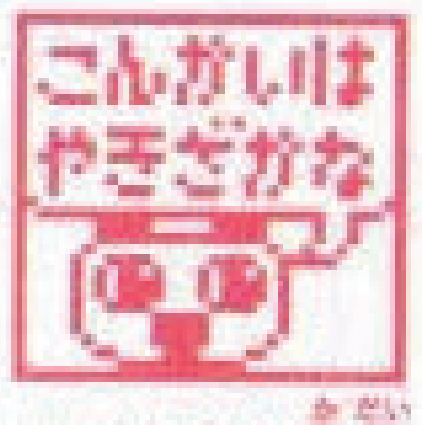

コックさん課題
料理発表画面

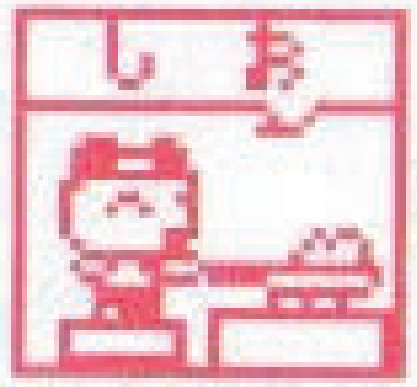

調理中

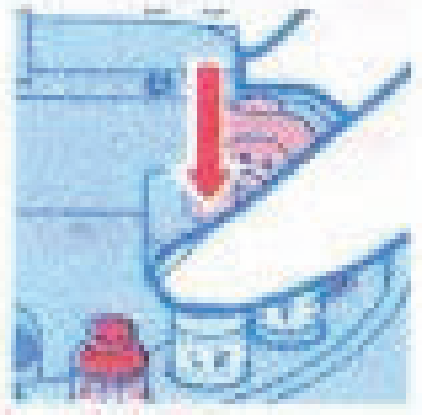

調味料ボタンを押す

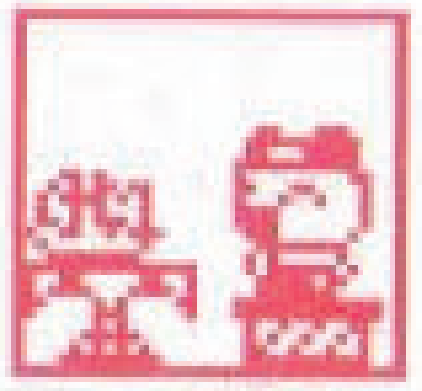

コックさん
試食中画面

調理台に置いたコックさんが今回の課題の料理を発表します。
料理が始まったら、コックさんが入れて欲しい調味料を言いますので、正しい調味料ボタンをタイミングに合わせて押して入れてあげましょう。
(※料理の作り方は⊂16⊃～⊂17⊃ページを見てね)

全部正しい調味料を入れると、コックさんがおいしい！とほめてくれます。
コックさんによって料理は変わるので、うまく料理が作れるようになったら、他のコックさんに代えてみましょう。
かくしあじを何にするかによって、コックさんからのコメントも変わるよ！

修行・宣伝ゲーム～ゲームで人気度・職人度をUPさせよう！

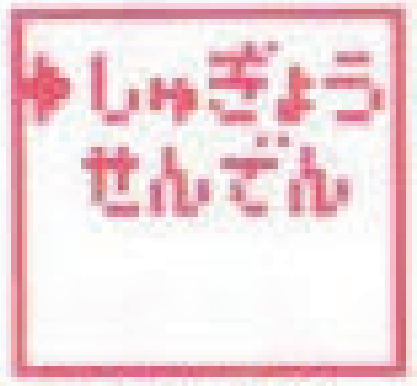

修行・宣伝
選択画面

マークをAボタンで選択、Bボタンで決定すると「しゅぎょう・せんでん」の選択画面が表示されるよ！
Aボタンで「しゅぎょう」か「せんでん」を選んでBボタンで決定しよう！

修行ゲーム

職人度が上がるよ！

料理のことなら何でも知っている「マスターレシピ」の言うとおりに料理の修行にはげみましょう！

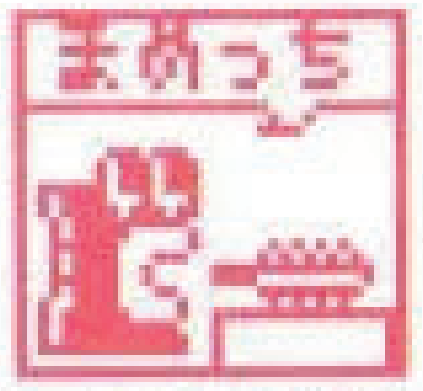

コックさん指名！

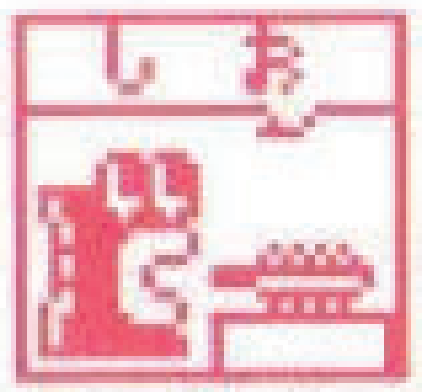

調味料指示！

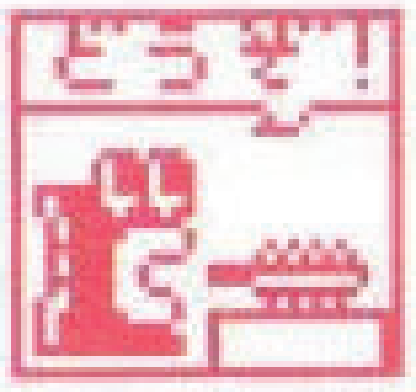

マスターレシピは最初にコックさんを指名して、その後に調味料を指示します。「どうぞ！」と言われたら指名されたコックさんを調理台に置き、調味料ボタンを言われた順番に押しましょう！

⇓

●ゲームクリア！…6回成功するとゲームクリア！職人度が3ポイントUP!

●ゲームオーバー…間違ったコックさんを置いたり、間違った調味料ボタンを押すとゲームオーバー！
制限時間をオーバーしたときもゲームオーバーだよ！
成功した回数に応じて職人度がUPするよ！

宣伝ゲーム 人気度が上がるよ！

まめっちと一緒にティッシュを配ってお店を宣伝しましょう。

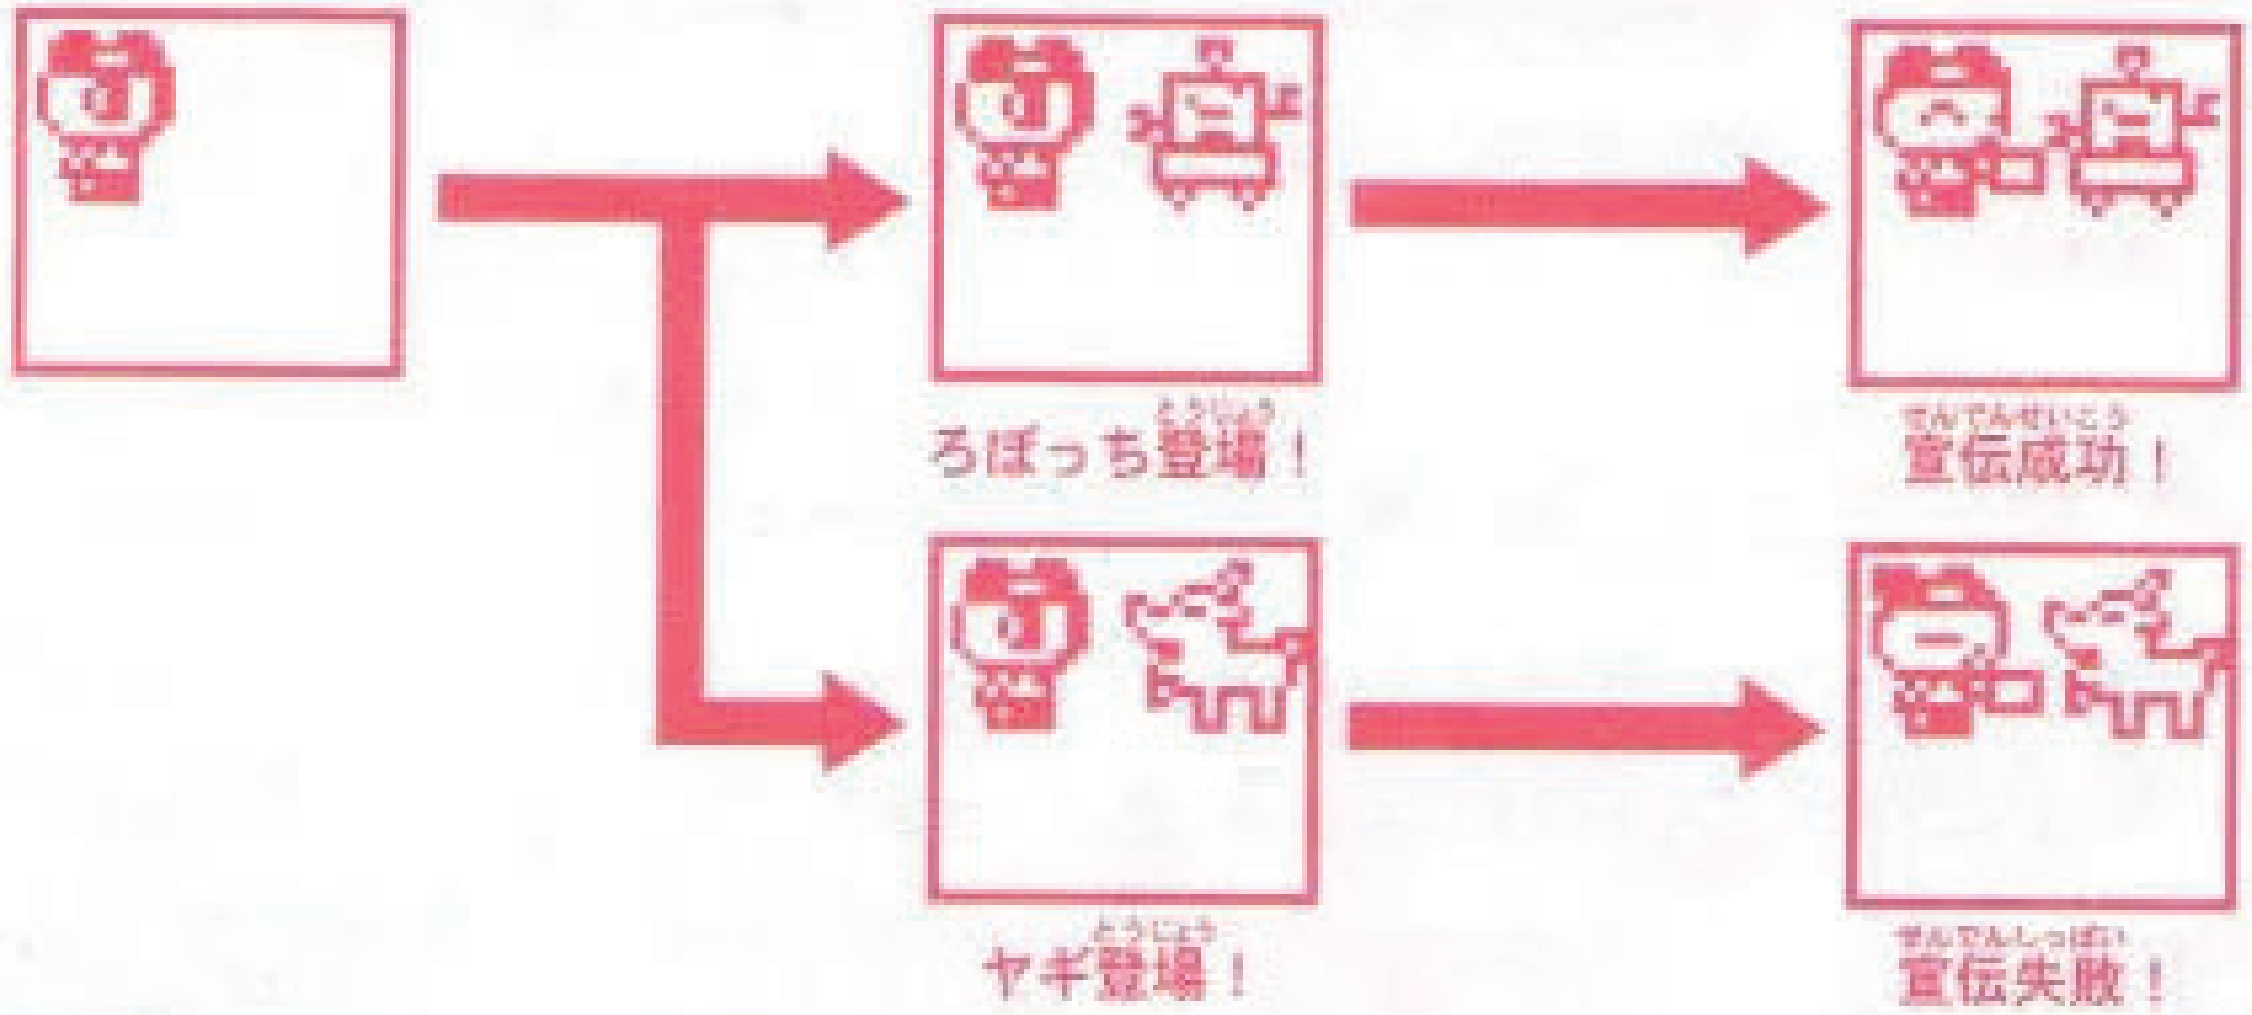

ろぼっちが現れたらＡボタンで上下に移動して、Ｂボタンでティッシュを渡します。もしヤギが登場したらティッシュを渡さないように！

●ゲームクリア！…20回成功するとゲームクリア！
お店の人気度が1ポイントUP!

●ゲームオーバー…ヤギにティッシュを渡すとゲームオーバー！
制限時間をオーバーしたときもゲームオーバーだよ！
20回成功しないと人気度は上がらないよ！

こきゃくリスト ～お客さんの味の好みを調べちゃおう！

マークをAボタンで選択、Bボタンで決定すると、今まで来てくれたお客さんのリストが見られるよ！
次のキャラクターを見るときはAボタンを押してね！

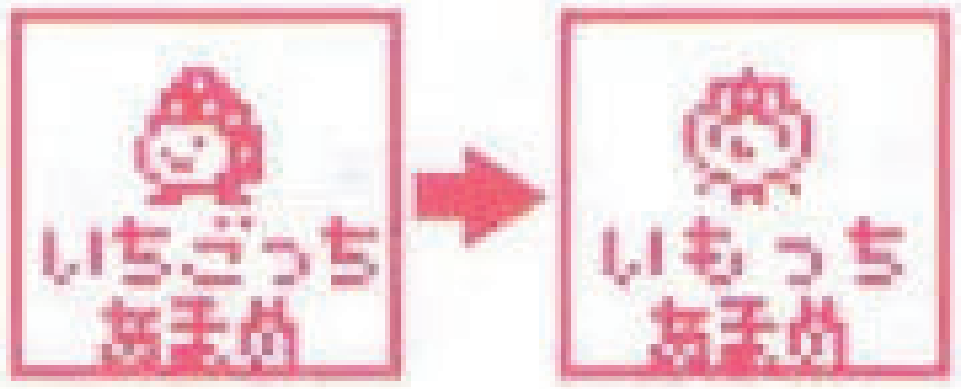

キャラクターの名前と味の好みがわかります。
味の好みを覚えておいて、料理を作るときにそのお客さんの好みの調味料を入れてあげましょう。
(※料理の作り方は⊂16⊃～⊂17⊃ページを見てね)

アイテムBOX ～どんな食材、特産品を集めたかな？

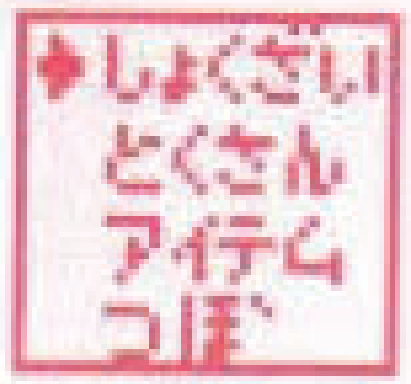

マークをAボタンで選択、Bボタンで決定すると「しょくざい・とくさんひん・アイテム・つぼ」の選択画面が表示されるよ！
何を見るかAボタンで選択してBボタンで決定しよう！

しょくざい

最初は、たまご・ごはん・さかな・とりにく・ぶたにくの５つの食材しか持っていません。お店に電話をかけて食材を買っていろいろな料理にチャレンジしよう!!（※お買い物のしかたは⊂21⊃ページを見てね）

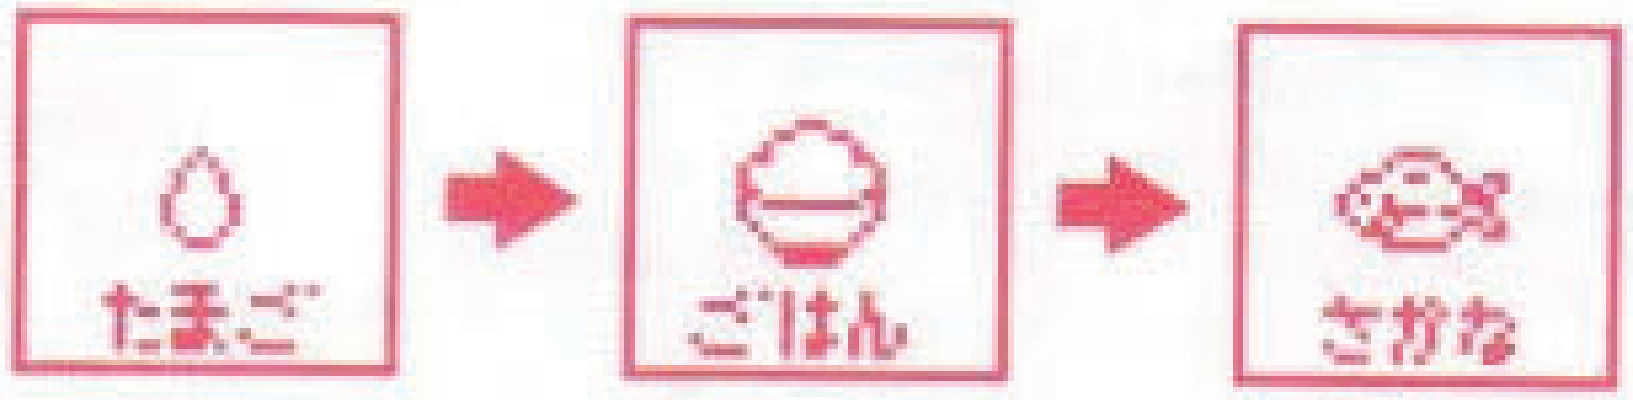

Aボタンを押すと、持っている食材を見ることができます。
食材は全部で15種類あります。
（新しいちいきにお店を変えると、買った食材はなくなってしまいます。）

とくさんひん

ちいきは７つあり、ちいきごとに３つずつ特産品があります。
特産品を買うと、名物料理が作れるようになるよ。
（※お買い物のしかたは⊂21⊃ページを見てね）

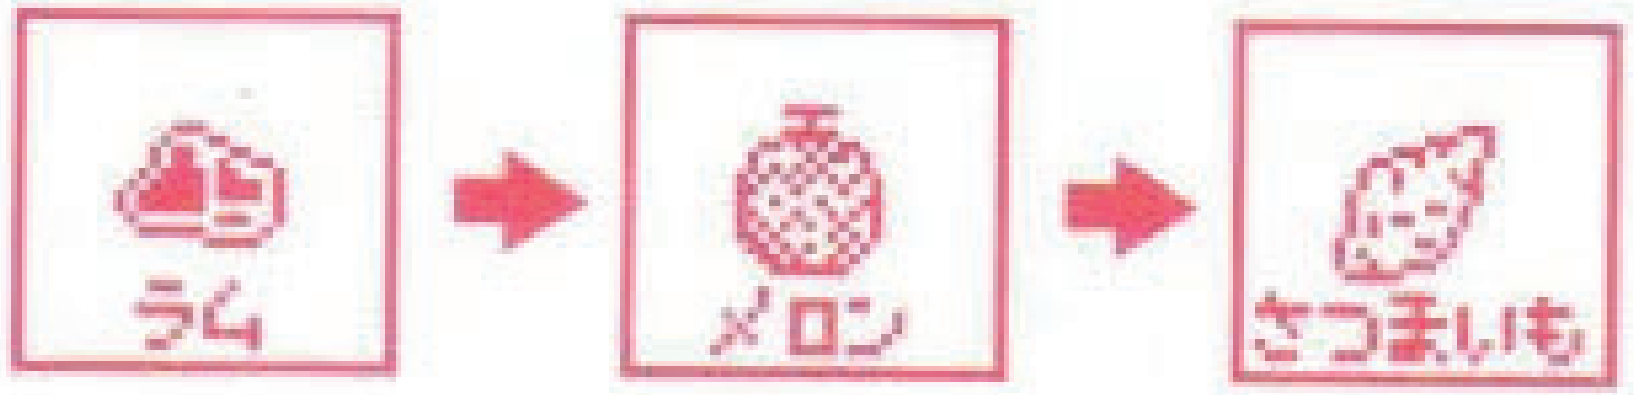

Aボタンを押すと、持っている特産品を見ることができます。
特産品は全部で21種類あります。

アイテム

アイテムはお店に電話して買ったり、お友達からもらったりすることができるよ。（※お買い物のしかたは⊂21⊃ページを見てね）（※お友達については⊂15⊃～⊂16⊃ページを見てね）

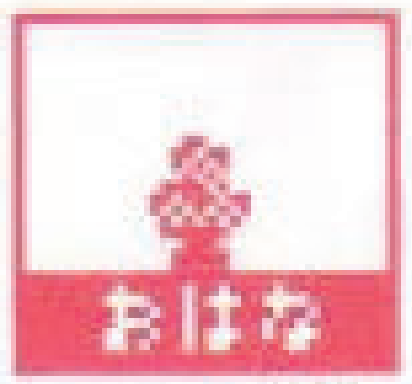

アイテム表示画面

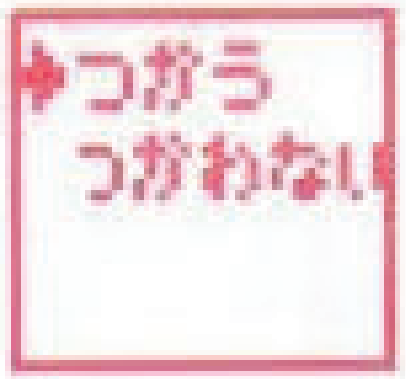

つかう・つかわない選択画面

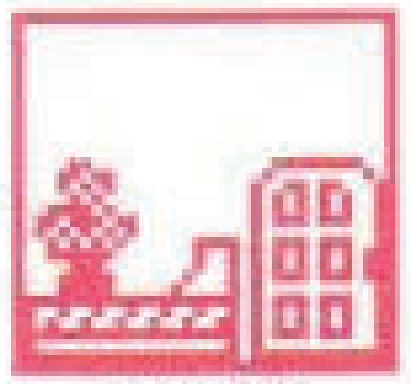

店内画面

Aボタンで持っているアイテムを選択して、Bボタンで決定すると「つかう」か「つかわない」を選ぶことができます。
「つかう」を決定すると、お店のカウンターの上にアイテムが置かれます。
店内を見るには通常画面でCボタンを押してください。
（アイテムは1日たつと自動的になくなります。）

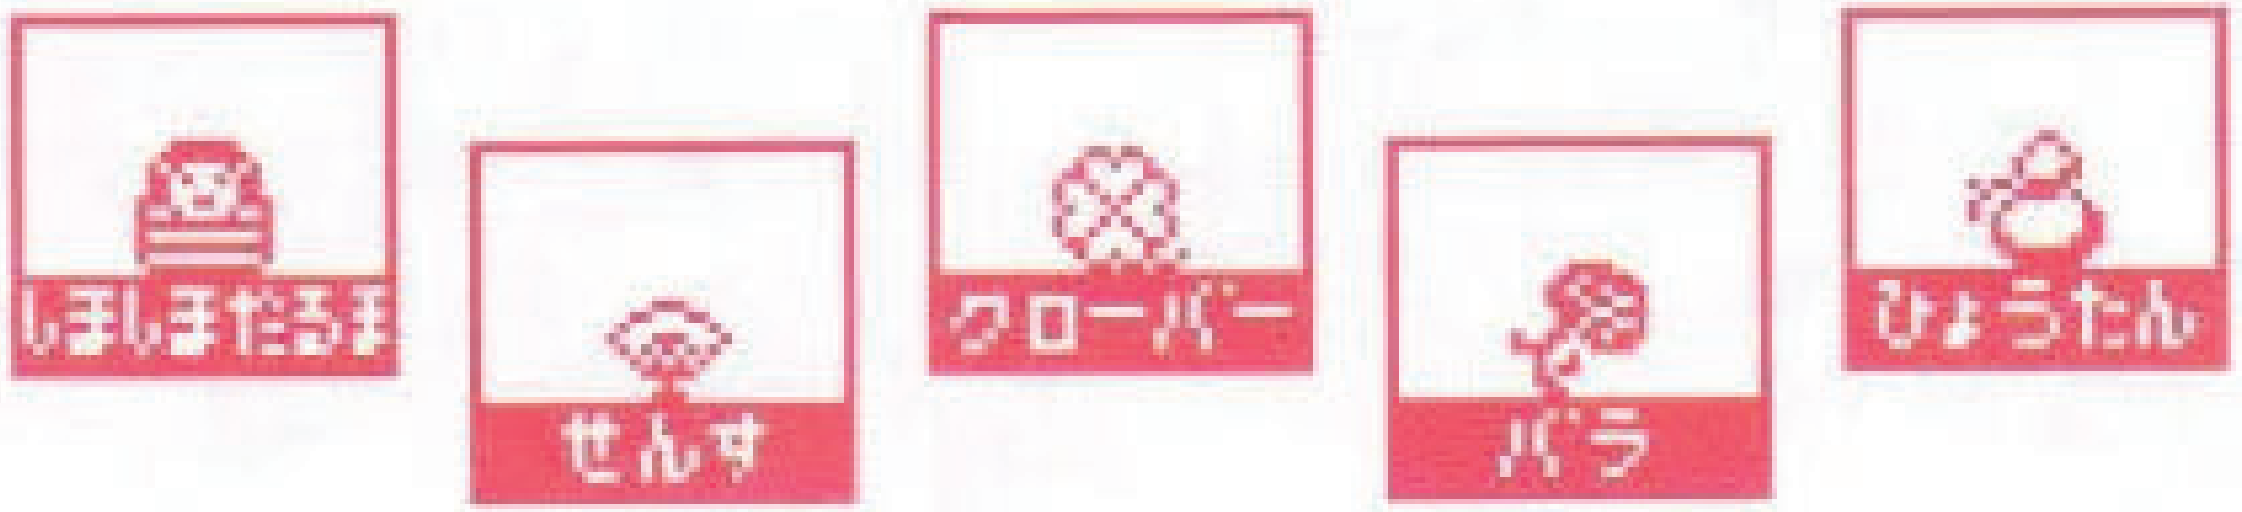

アイテムによってお店の人気度を上げることができます。
電話で買ったりお友達に貰ったりして、いろいろアイテムを集めて店内をステキに飾りつけちゃいましょう！
※同じアイテムを２つ以上保存することはできません。

つぼ

この「つぼ」は昔から伝わる秘伝のタレを作る「つぼ」なのです。
他のお店には真似できない自分だけの秘伝のタレを作りましょう！

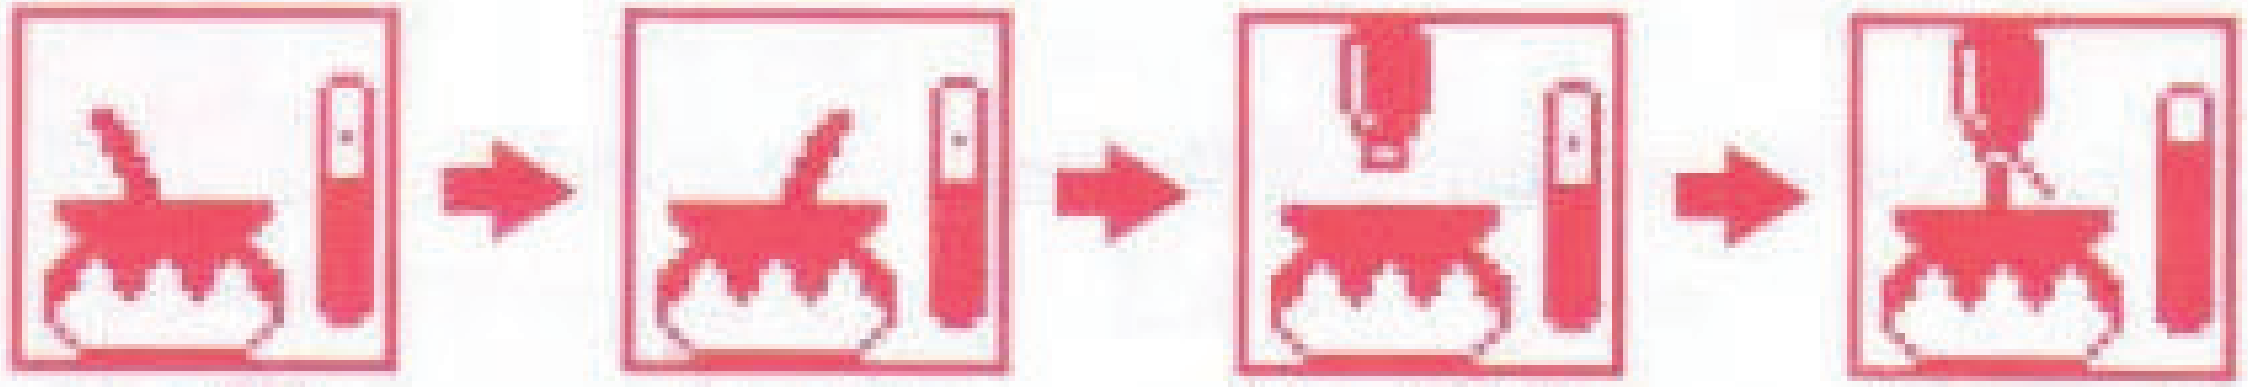

つぼ画面 → Aボタンでかきまぜる → 入れたい調味料のボタンを押します → ケチャップを入れている画面

【タレの作り方】

つぼの中に好きな調味料を入れて混ぜ合わせましょう。調味料の組み合わせによって味が決まってくるのでいろいろ試してみましょう。

【タレのかきまぜ方】

そして大事なのが毎日かきまぜること！つぼが表示されている状態でAボタンを押すとタレをかきまぜることができます。
毎日かきまぜておいしく仕上げましょう！

【秘伝のタレの鑑定】

たまに「秘伝のタレ鑑定人」が味を鑑定しに来ます！
ここで味をみとめてもらえると、ごっちポイントをたくさんもらえます！
「秘伝のタレ鑑定人」が来たらAボタンかBボタンを押しましょう。
鑑定が終わると「秘伝のタレ鑑定人」はレジの前で待っています。
レジボタンを押してお会計をしてあげましょう。

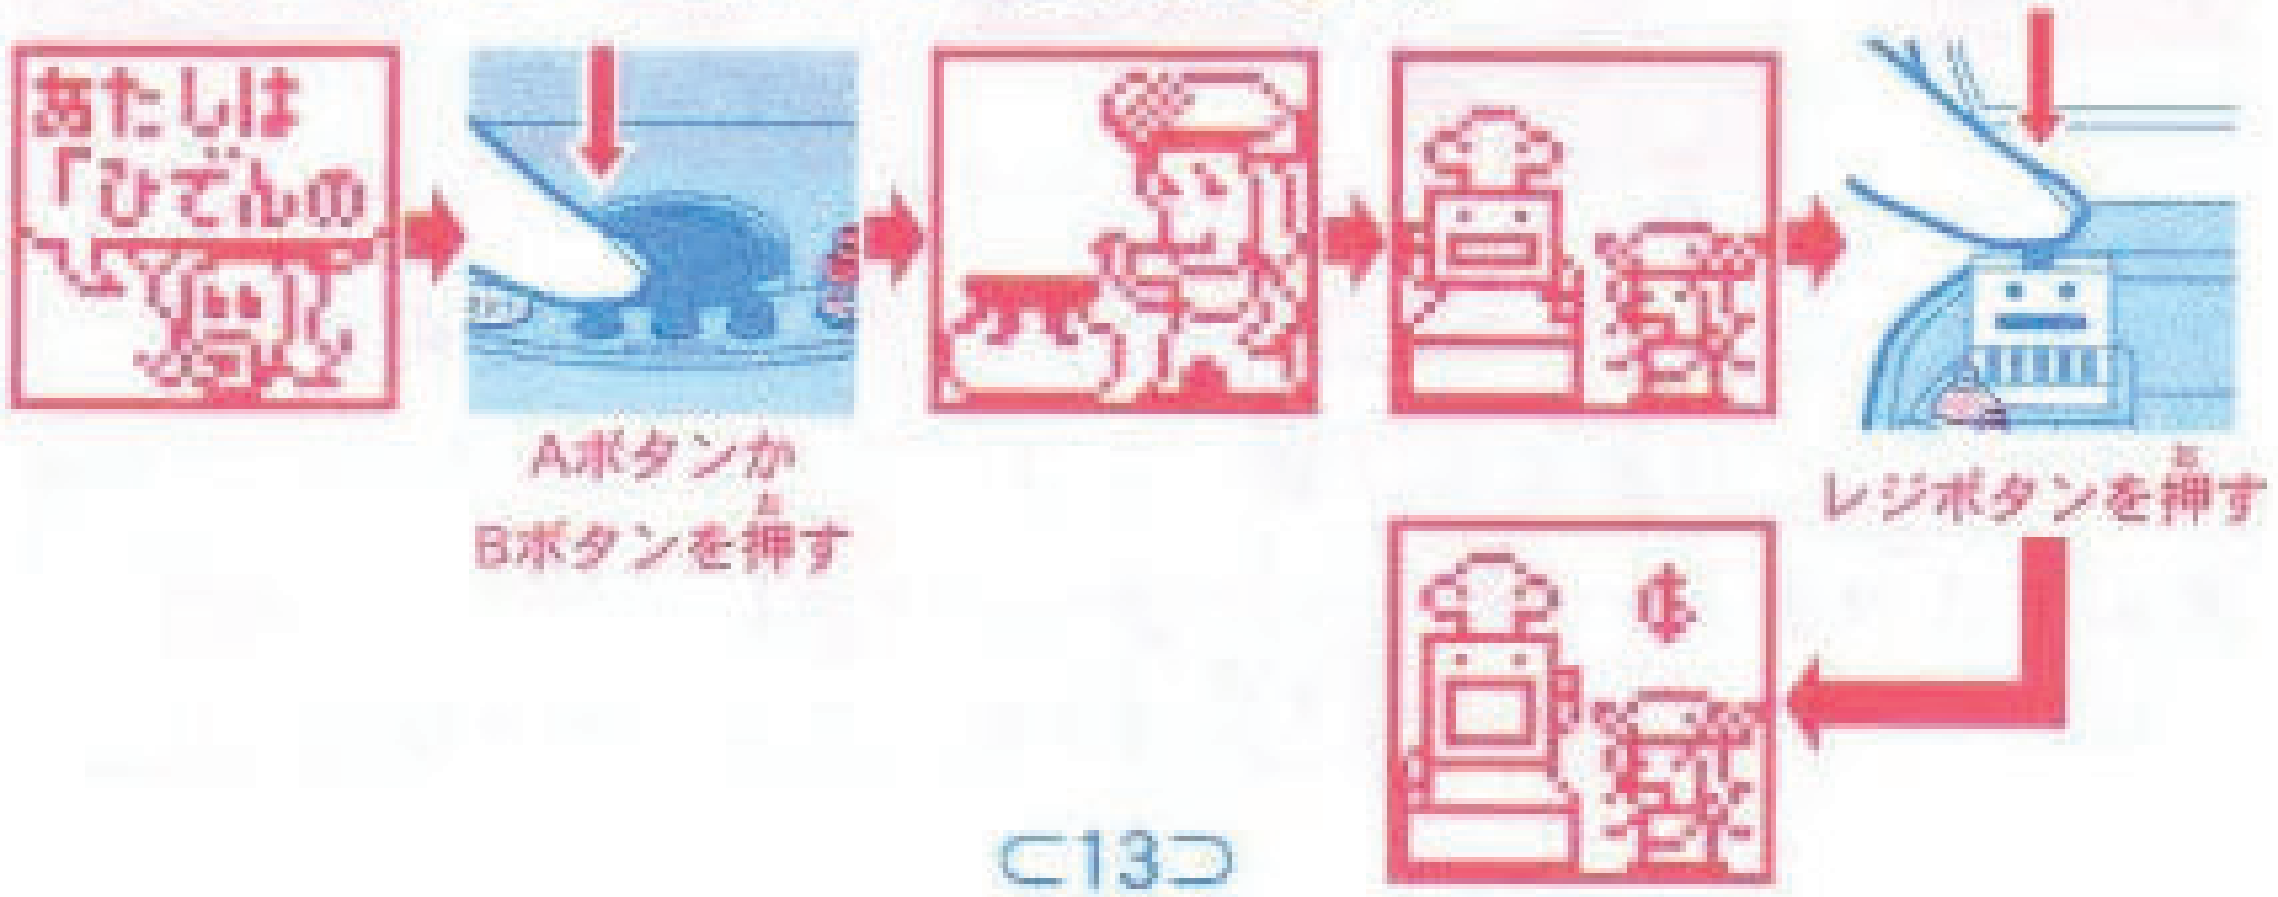

Aボタンか Bボタンを押す

レジボタンを押す

ちず～日本で一番のお店を目指そう！

マークをAボタンで選択、Bボタンで決定すると、出店したちいきが確認できるよ！
ちず画面でAボタンを押すと出店したちいきが見られます。
出店したちいきがたくさんあるときはAボタンを押していくと全てのちいきが見られるよ！

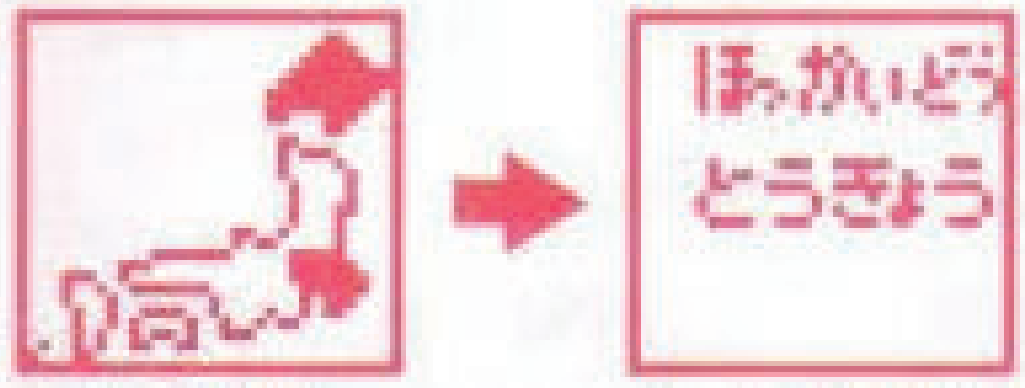
ほっかいどう
とうきょう

ちず画面 → ちいき文字表示画面

ちずで黒くなっているちいきが出店したちいきです。点滅しているところは、今いるちいきです。

全てのちいきに出店した後は・・・

全７ちいきをクリアしたあとちずの画面でAボタンを押すと、全てのちいきを選べます。
Aボタンでちいきを選択し、Bボタンで決定するとそのちいきに行くことができます。
いつでも好きなときに好きなちいきへ行けるようになるので、買えなかった特産品を買うことができます。

よびかけ

マークが点灯しているときはこんなときです。

- お客さんの来店
- 出前の電話
- 予約の電話
- お友達のおーえん
- 支店を出す誘い

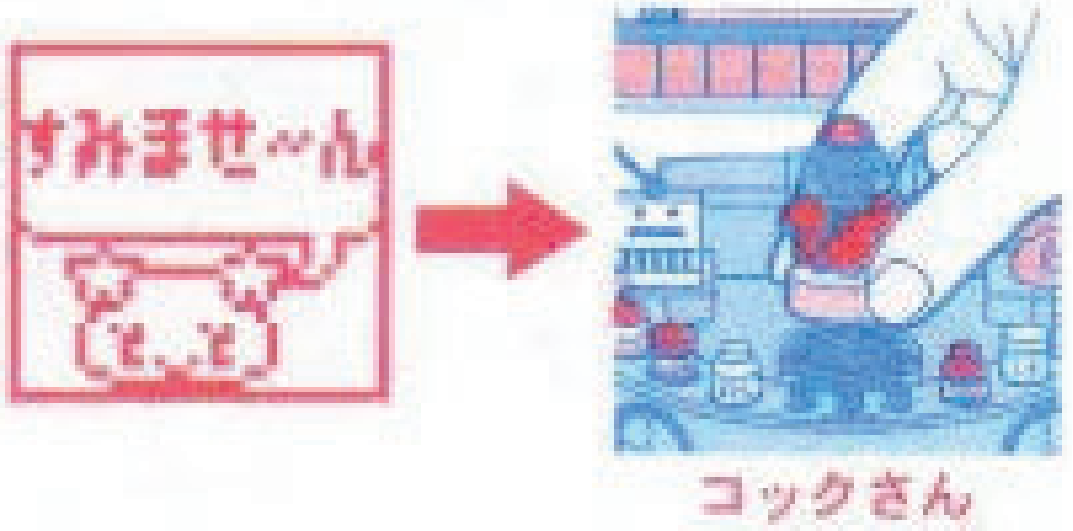

コックさん
フィギュアを置く

お客さんが来店すると、呼び出し音がなります。
コックさんフィギュアを調理台に置いて、お客さんが注文した料理を作ってあげましょう。（※料理の作り方は⊂16⊃〜⊂17⊃ページを見てね）
30秒間お客さんのよびかけを無視すると、お客さんは怒って帰ってしまいます。
お客さんが怒ってしまうと、お店の人気度や職人度が下がってしまうので気をつけてください！
たまにお客さんではなく、お友達がおーえんしにきてくれることがあります。

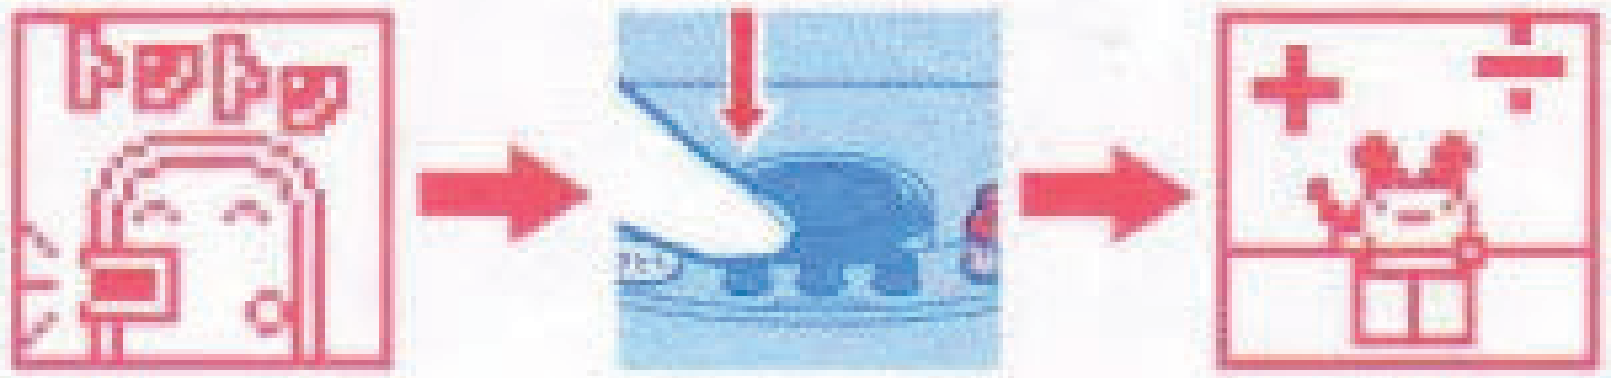

Aボタンか
Bボタンを押す

お友達はお手伝いしてくれたり、アイテムをプレゼントしてくれることもあります。アイテムはお買い物で買うアイテムと同じものなので、お店のカウンターにおいてお店を飾り付けることができます。（※アイテムについては⊂12⊃ページを見てね）

【お友達の例】

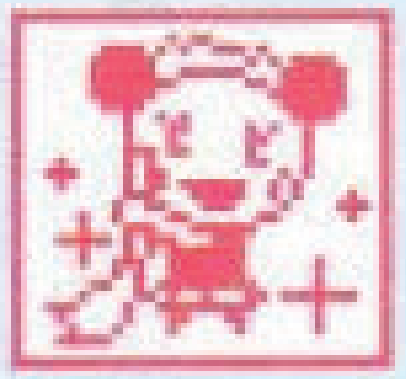

めいどっちが
おそうじしてお手伝い！

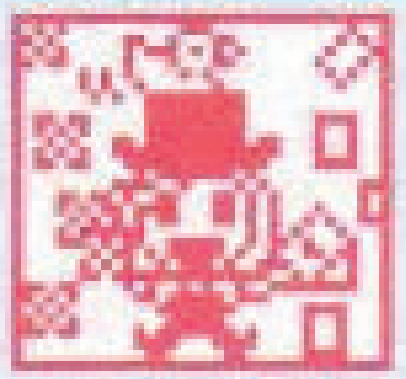

てじなっちが
てじなでおーえん！

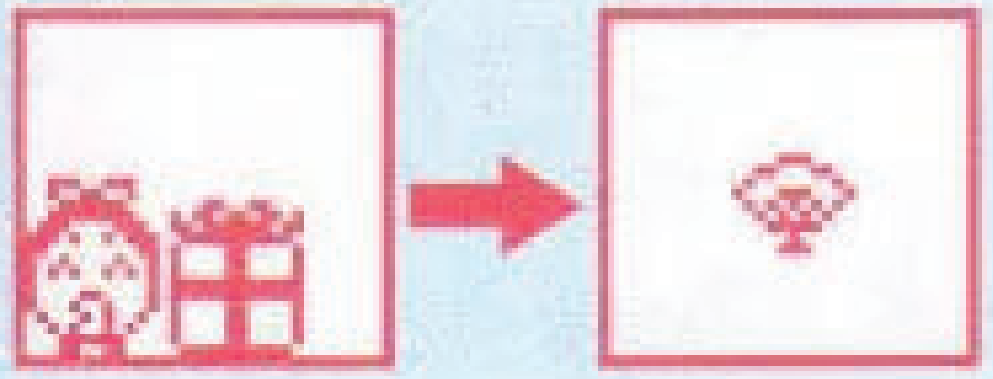

まろっちが
せんすのプレゼント！

料理の作り方

和食のまめっち、洋食のめめっち、中華のくちぱっち！
３人のコックさんでサイコーの料理を作りましょう！

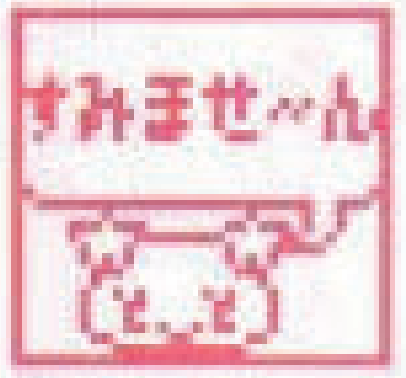

お客さんがきたらよびかけアイコンが点灯します。
まめっち・めめっち・くちぱっちのいずれかを調理台に置きましょう！

まめっちをセットすると和食の、めめっちをセットすると洋食の、くちぱっちをセットすると中華の注文があります。お客さんの注文を聞いたらBボタンを押してね！料理がスタートするよ！　⇓

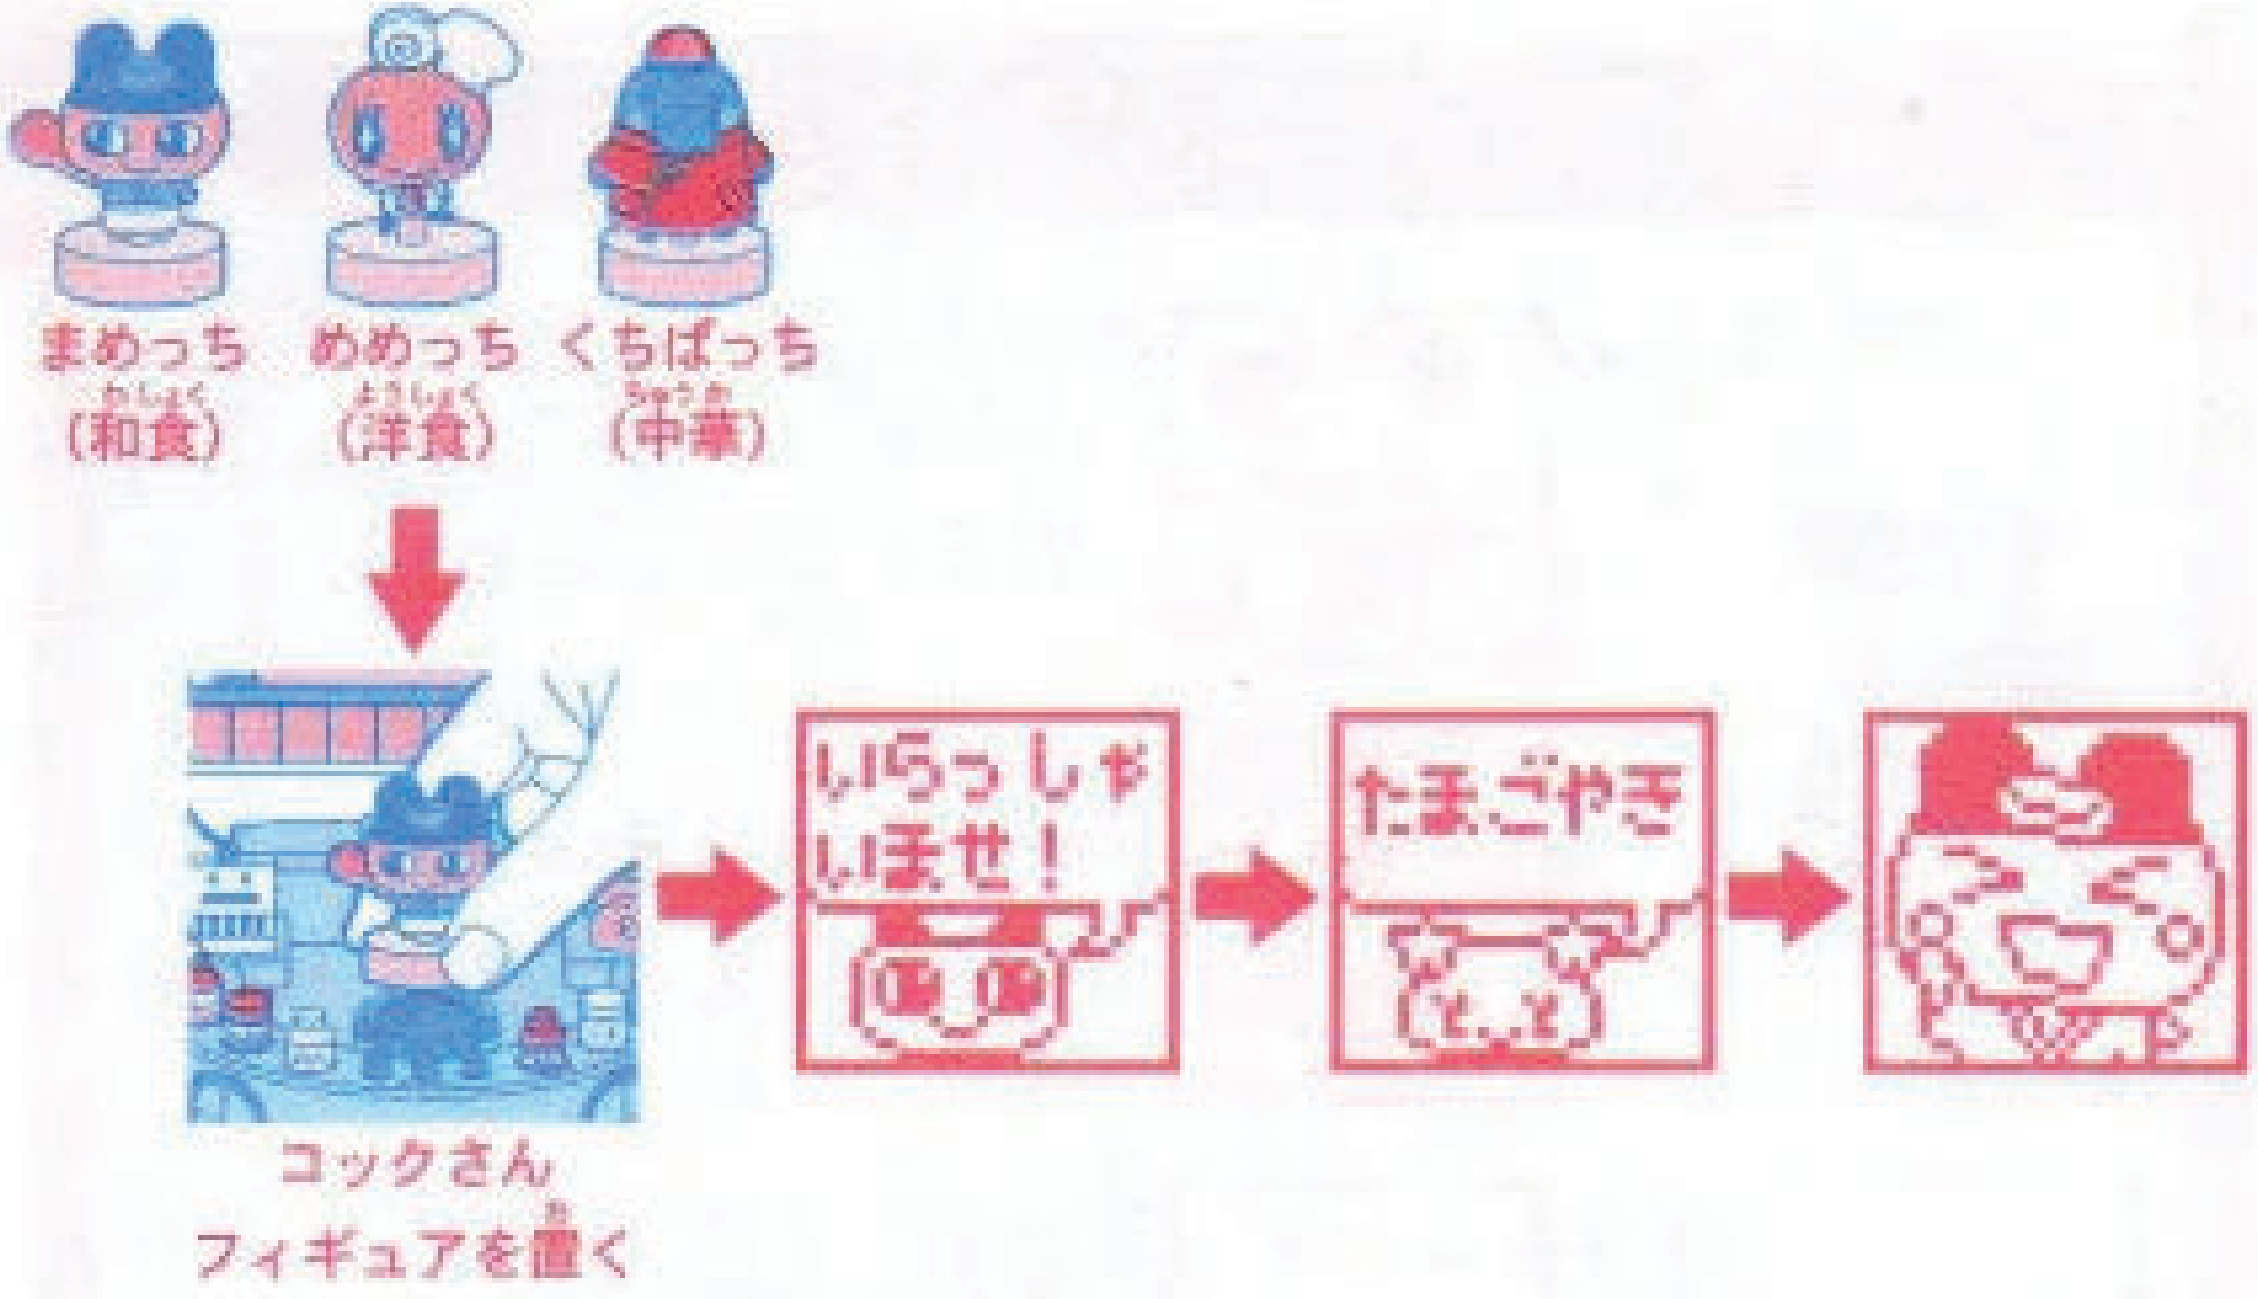
まめっち
（和食）
めめっち
（洋食）
くちぱっち
（中華）
コックさん
フィギュアを置く
いらっしゃいませ！
たまごやき

料理がはじまるとコックさんがおいしい料理を作るために、色々な調味料を指示します。タイミングよく正しい調味料のボタンを押しましょう。

【料理スタート】

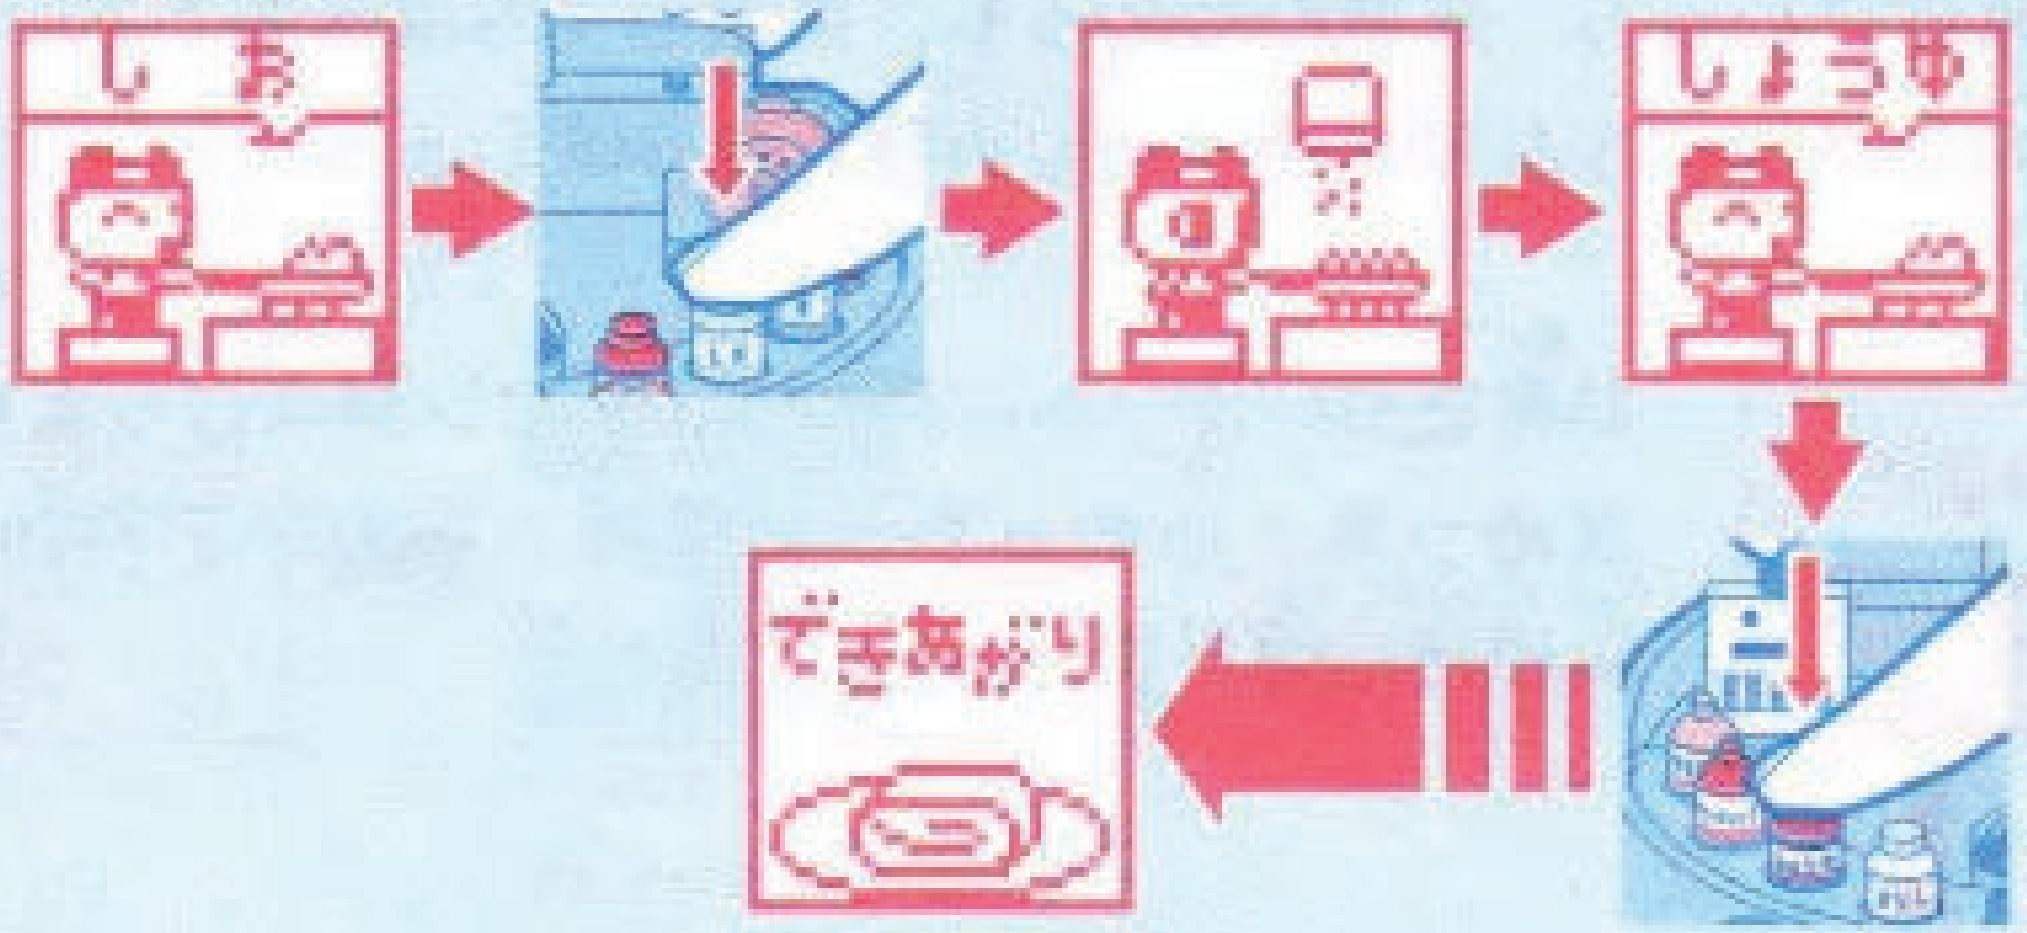
しお
しょうゆ
できあがり

お店のランクがレストランの時は、調味料は3回入れます。お店のランクが上がるごとに、いろいろな調味料を使います。

調味料ボタン

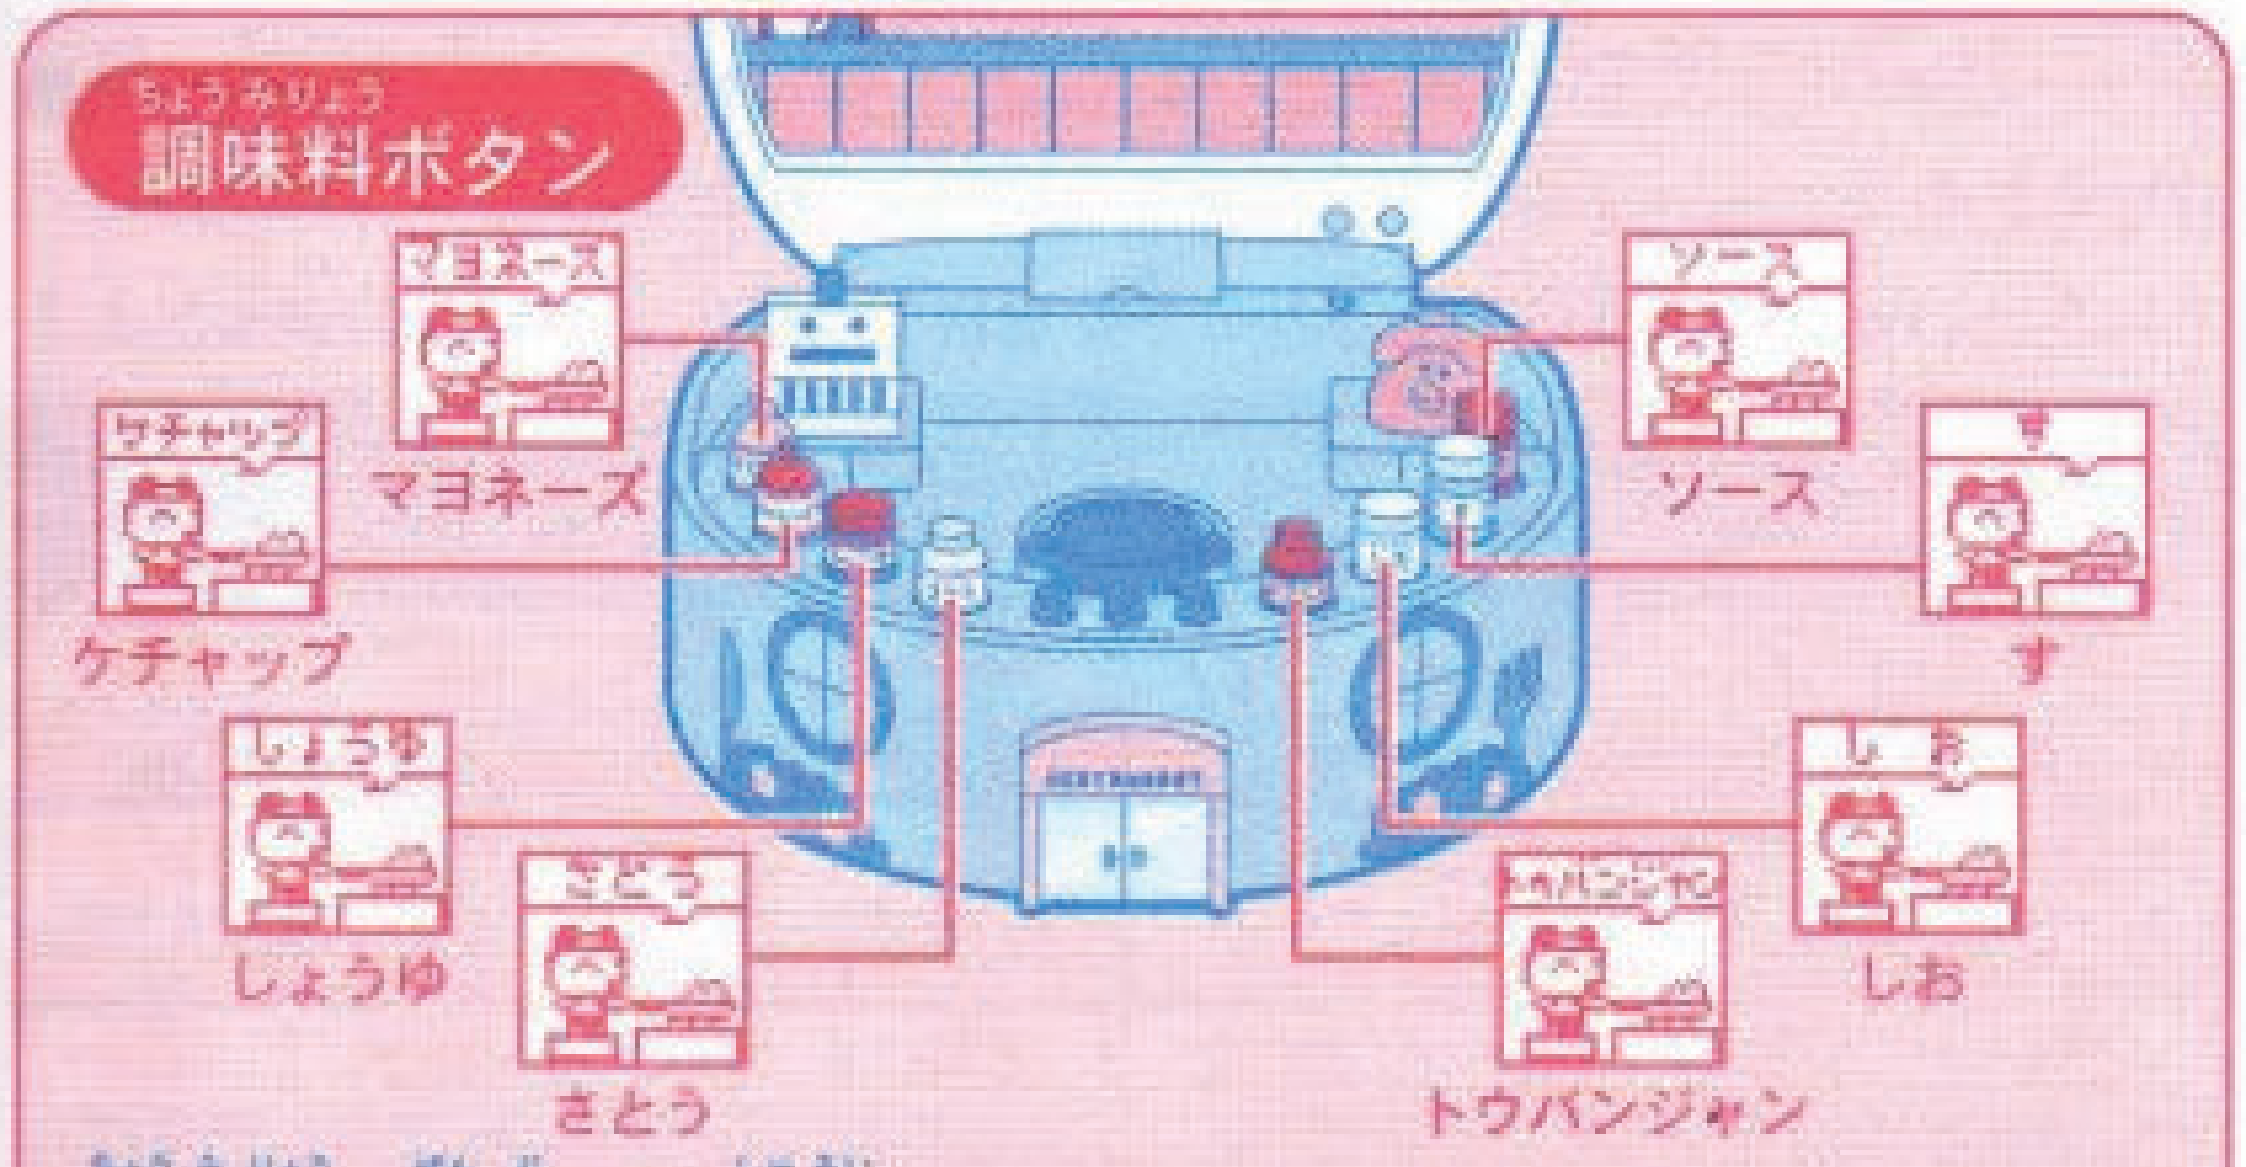
マヨネーズ
マヨネーズ
ソース
ソース
ケチャップ
ケチャップ
す
す
しょうゆ
しょうゆ
しお
しお
さとう
さとう
トウバンジャン
トウバンジャン

調味料は全部で8種類！
料理ごとに必要な調味料は違います。おいしい味付けになるようコックさんと一緒にがんばりましょう！

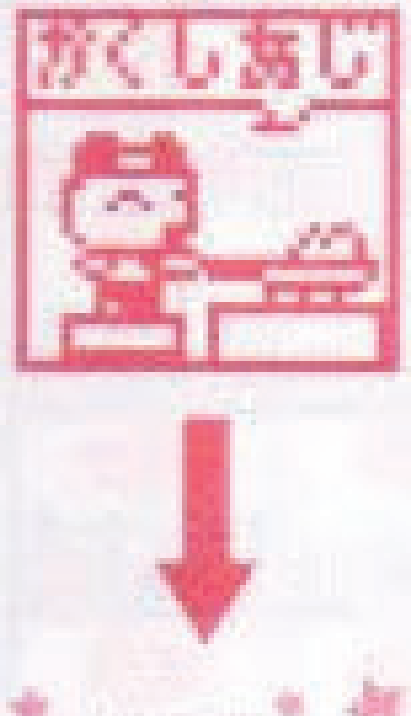

調味料を全部入れたら、最後に「かくしあじ」を入れます。かくしあじは、料理がさらにおいしくなる最後のポイント！おいしくできた料理を、注文したお客さんの好みの味に合わせて入れてあげてください。

コックさんの指示はないので、あなたが自由に決めてください。お客さんの味の好みは、こきゃくリストにヒントがあるかも…。

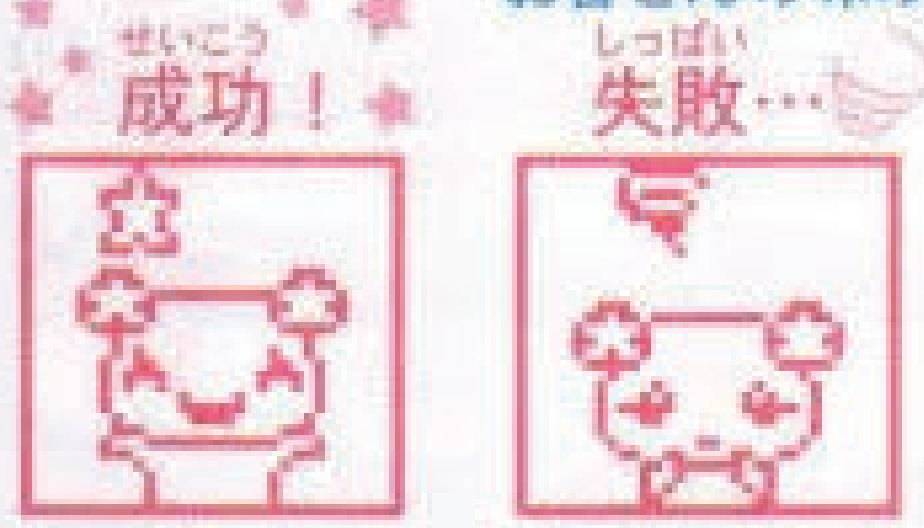

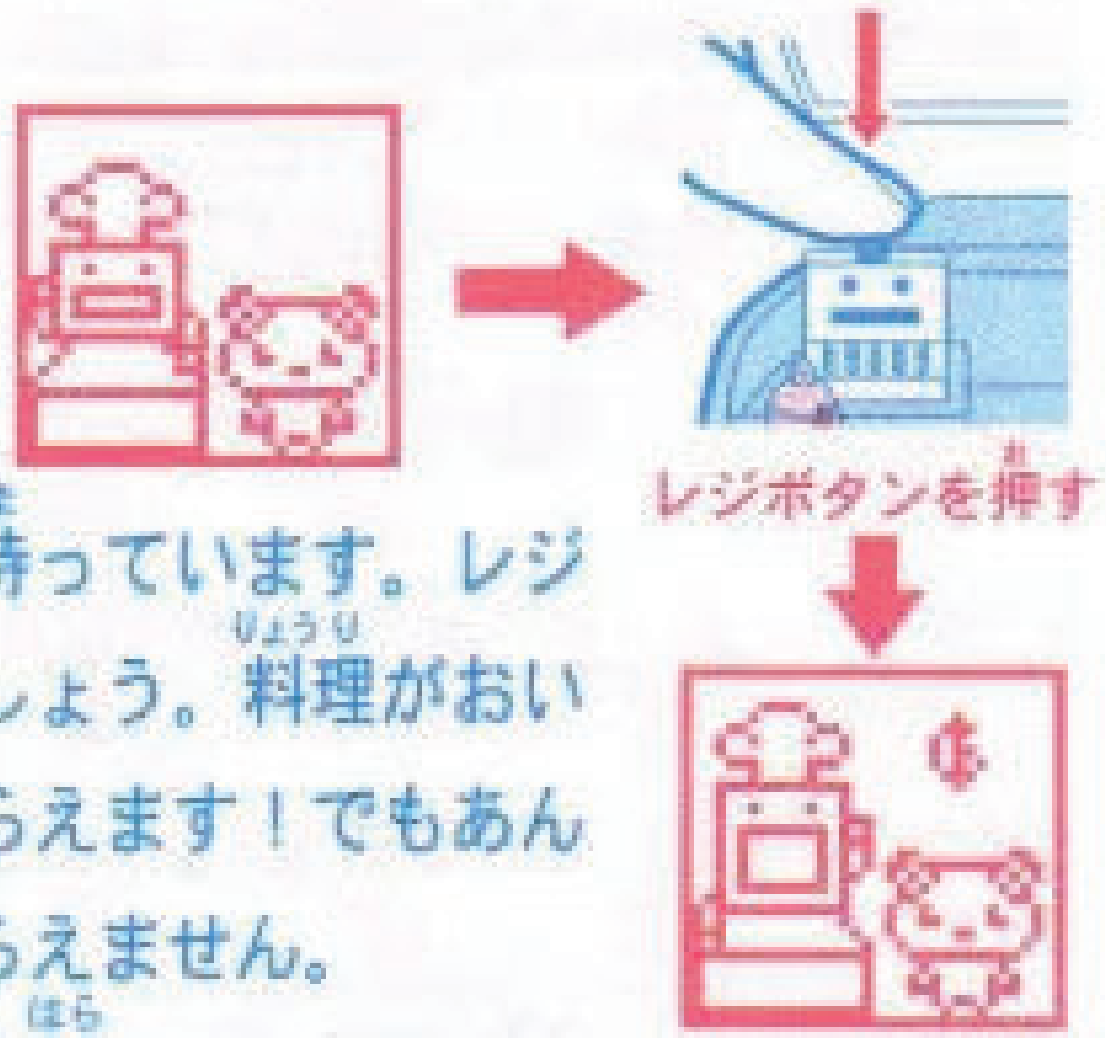

食べ終わったお客さんはレジの前で待っています。レジボタンを押して、お会計してあげましょう。料理がおいしいとごっちポイントがたくさんもらえます！でもあんまりおいしくないとちょっとしかもらえません。
お会計を対応しないと、おいしくても払ってくれるごっちポイントが少なくなっちゃうよ！

ヒントコーナー！

コックさん３人がそれぞれの得意料理で種類分けをしてメニューを作ったよ！ここでどーんと紹介！
あなたはいったい何個作れるかな？下に書いてある数字が料理の値段だよ！

まめっち（和食）				めめっち（洋食）			
レストラン	★ レストラン	★★ レストラン	★★★ レストラン	レストラン	★ レストラン	★★ レストラン	★★★ レストラン
たまごやき 100	だてまき 200	ちゃわんむし 300	ちゃきんずし 400	めだまやき 100	オムレツ 200	たまごサンド 300	オムライス 400
おにぎり 100	たきこみごはん 200	おせきはん 300	ちらしずし 400	バターライス 100	ピラフ 200	ドリア 300	パエリア 500
やきざかな 100	てりやき 200	おすし 400	おつくり 500	フィッシュチップ 100	フライ 200	ムニエル 300	カルパッチョ 400
くしやき 200	にくじゃが 300	ぎゅうどん 400	すきやき 700	ミートパイ 200	ビーフシチュー 300	ビーフストロガノフ 500	ステーキ 600
やきとり 100	からあげ 200	てばさき 300	おやこどん 400	フライドチキン 100	タンドリーチキン 300	ハーブやきチキン 400	ローストチキン 500
ぶたどん 100	しょうがやき 200	ぶたしゃぶ 300	かつどん 400	ソーセージ 100	ホットドッグ 200	スペアリブ 400	ポークソテー 500
キャベツのせんぎり 200	サラダ 300	キャベツのあさづけ 400	やきそば 500	サワークラフト 200	コールスロー 300	ポトフ 400	ロールキャベツ 500
ひやしトマト 200	トマトに 300	トマトのいためもの 400	トマトそうめん 500	トマトサラダ 200	トマトスープ 300	トマトスパゲティ 400	ミネストローネ 500
しおから 200	げそのからあげ 300	いかめし 400	いかそうめん 500	イカのマリネ 200	フリッタ 300	イカスミパスタ 400	シーフードパスタ 500
えびのだんごじる 200	えびてん 300	エビフライ 400	えびのおつくり 500	シュリンプカクテル 200	えびバーガー 300	ブイヤベース 500	ロブスターのボイル 700
おしんこ 200	もろみきゅうり 300	きゅうりのすのもの 400	わふうサラダ 500	ピクルス 200	やさいスティック 300	サンドイッチ 400	ガスパチョ 500
たまねぎスライス 200	たまねぎのみそしる 300	たまねぎのあまずづけ 400	かきあげ 500	たまねぎサラダ 200	オニオンスープ 300	オニオンリング 400	グラタンスープ 500
かにじる 300	かにかまめし 400	かになべ 500	かにのさしみ 700	かにディップ 200	クリームコロッケ 300	カニピラフ 400	かにのつめフライ 500
あさりじる 200	ふかがわめし 300	あさりのさかむし 400	しぐれに 500	あさりバター 200	ワインむし 300	ボンゴレ 400	クラムチャウダー 500
なっとう 200	えだまめ 300	あんぱん 400	おはぎ 500	まめスープ 200	チリコンカン 300	まめカレー 400	まめキッシュ 500



いろいろな食材や特産品を買わないと作れないものもいっぱいあるから、この表を見て新しい料理にチャレンジしてみてね！

くちぱっち（中華）			
レストラン	★ レストラン	★★ レストラン	★★★ レストラン
たまごスープ 100	ピータン 200	たまごのいためもの 300	かにたま 400
おかゆ 100	おこげ 200	チャーハン 300	フカヒレちまき 400
さかなのあげもの 100	さかなのちゅうかに 200	XOじゃんいため 300	すがたむし 400
にくだんごスープ 200	ぎゅうにくあんかけ 300	レバニラいため 400	チンジャオロース 500
とりスープ 100	とりのちゅうかいため 200	バンバンジー 300	ペキンダック 500
シュウマイ 100	ブタまん 200	すぶた 300	ぶたのかくに 400
キャベツのあえもの 200	ぎょうざ 300	ホイコーロー 400	ごもくやさいいため 500
トマトのあえもの 200	トマトちゅうかスープ 300	トマトあんかけ 400	ひやしちゅうか 500
イカキムチ 200	イカのいためもの 300	はっぽうさい 400	いかだんごいため 500
えびだんご 200	えびシュウマイ 300	えびはるまき 400	エビチリ 500
きゅうりのつけもの 200	ちゅうかサラダ 300	きゅうりのいためもの 400	ジャージャーめん 500
ちゅうかスープ 200	ちゅうかふうあまずづけ 300	たまねぎのいためもの 400	たまねぎチャーハン 500
ぞうすい 200	かにのボイル 300	かにチャーハン 400	かにのにこみ 700
アサリスープ 200	アサリのラオチュウむし 300	アサリのくろまめいため 400	アサリのとうがらしに 500
とうふいため 200	マーボーどうふ 300	ちゅうかどん 400	フカヒレまめなべ 700

特産品 3人共通	
ジンギスカン 1500	おぐらトースト 700
ちゃんちゃんやき 1000	ゆばさし 1500
メロンパン 700	たこやき 1000
マンボウのさしみ 1500	ならづけ 700
きりたんぽ 1000	ふぐさし 1500
アップルパイ 700	カツオのたたき 1000
ジャンボぎょうざ 1500	きびだんご 700
やきまんじゅう 1000	ばさし 1500
いもようかん 700	ゴーヤチャンプル 1000
ますのすし 1500	ちゃんぽん 700
ほうとう 1000	

電話ボタンを使ってみよう！

レストランの中にある電話ボタンを押すと、お買い物ができます。また突然電話が鳴って、出前や予約が入ることもあります。

お買い物

開店中の通常画面のときに電話ボタンを押すとお買い物ができます！

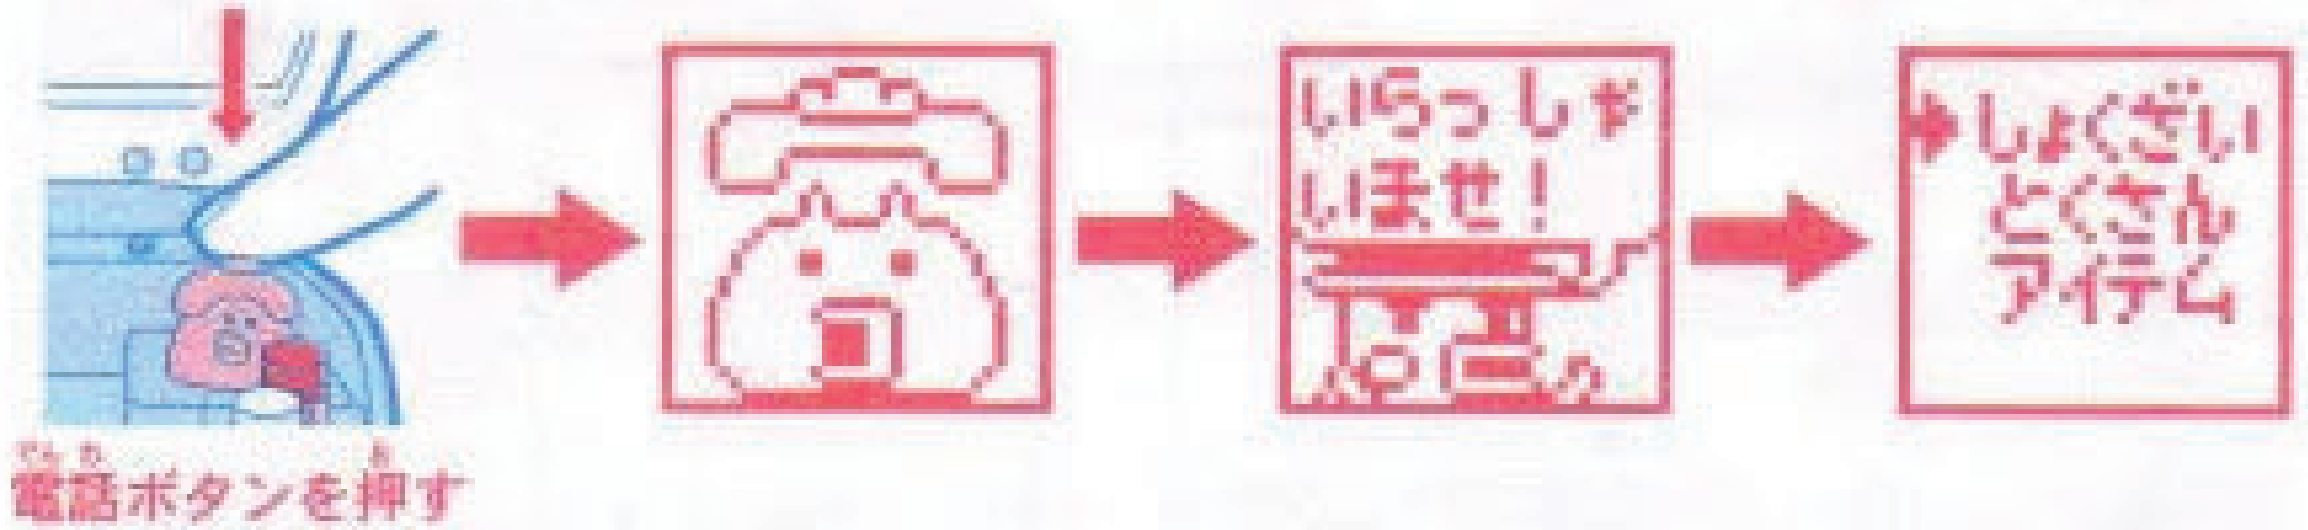
いらっしゃいませ！
▶しょくざい
とくさん
アイテム

電話ボタンを押す

「しょくざい」「とくさんひん」「アイテム」の中から買いたい物をAボタンでえらんでBボタンで決定します。お会計が完了すると食材やアイテムはアイテムBOXに入ります。
※同じ物を２つ以上買うことはできません。

料理を作るためには食材が必要！新しい食材を買って新しい料理をつくろう！

特産品は各ちいきごとに3つある特別な食材です。特産品を買えば、名物料理が作れます。

アイテムをお店の中に置くと、お店の人気度がちょっと上がります。レストランのランクを上げるためにもアイテムを買って人気度を上げましょう。

出前・予約

たまにお客さんから出前や予約の電話がかかってきます。

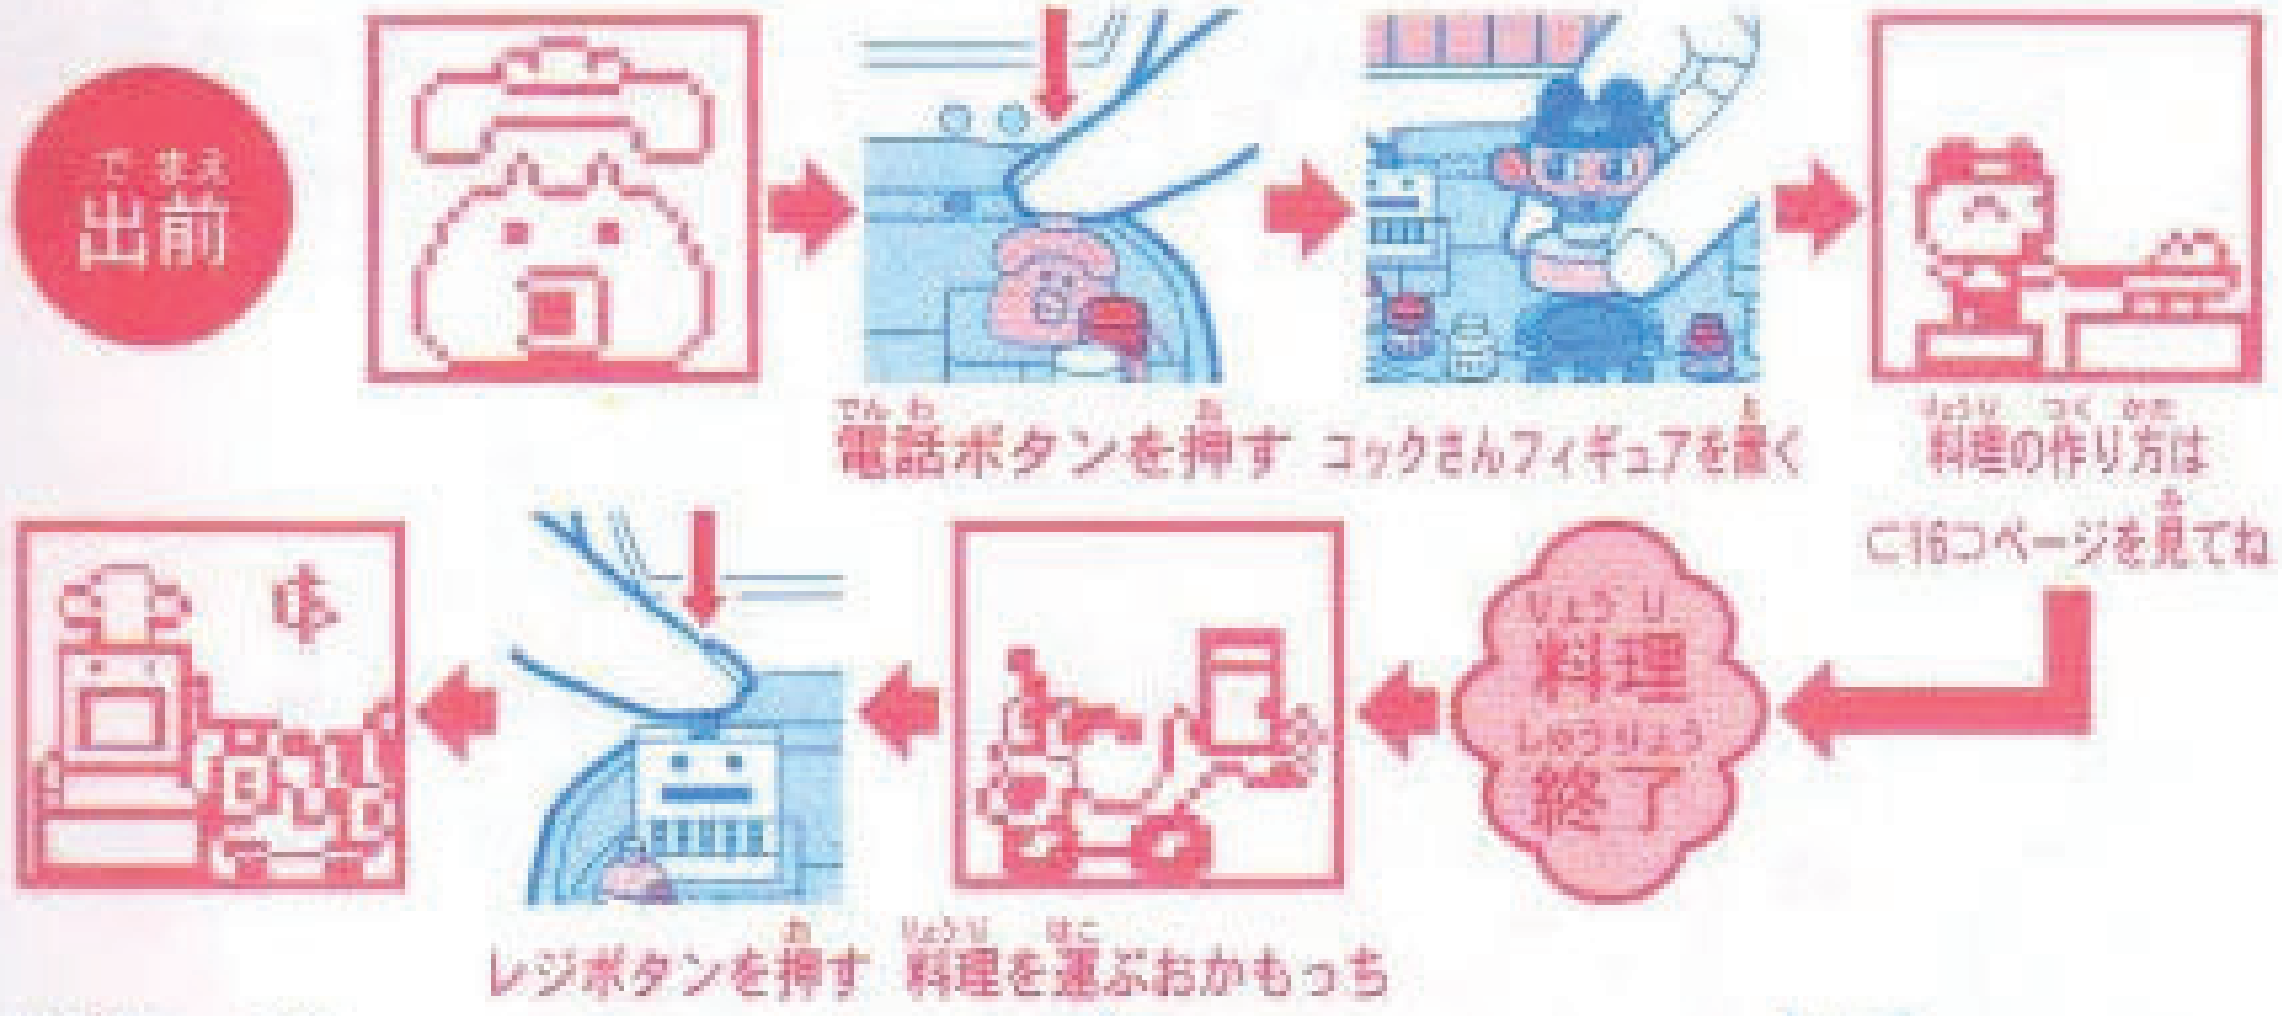

電話ボタンを押す　コックさんフィギュアを置く　料理の作り方は⊂16⊃ページを見てね

レジボタンを押す　料理を運ぶおかもっち

料理を作ったらおかもっちが運んでくれるので、最後にレジボタンを押してごっちポイントを忘れずに受け取りましょう。
出前の電話を無視すると人気度や職人度が減ってしまうので気をつけよう！

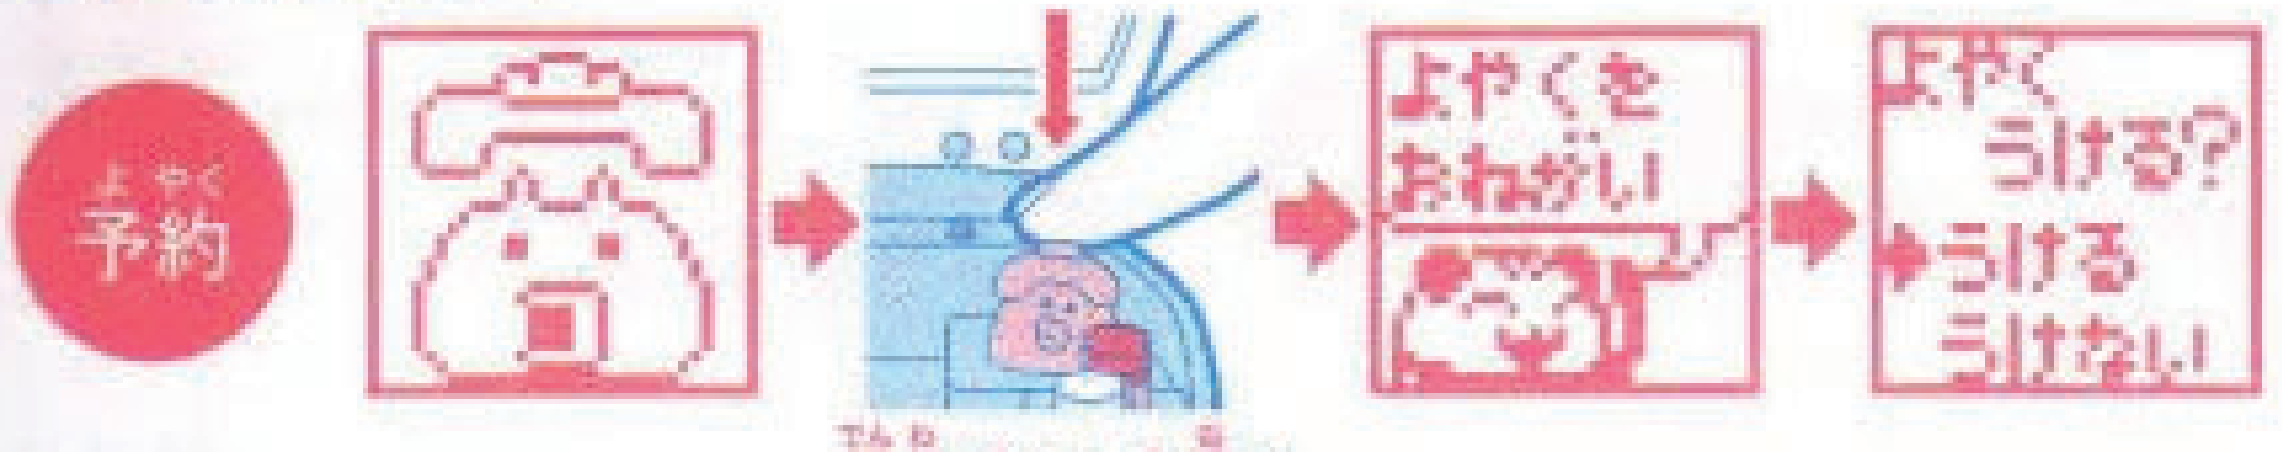
予約
よやくを
おねがい！
よやく
うける？
▶うける
うけない

電話ボタンを押す

お客さんの予約はできるかぎりうけてあげましょう。
予約を「うける」か「うけない」かはAボタンで選択、Bボタンで決定できるよ。
予約をうけると、予約した時間にお客さんが来ますが、ちゃんと対応してあげないと怒って帰ってしまい、お店の人気度や職人度が落ちてしまいます。
予約した時間は忘れないようにメモをしておきましょう！
予約の電話を無視しても人気度や職人度が減ってしまうので気をつけよう！

レジボタンを使ってみよう！

料理を食べてくれたお客さんのお会計はもちろん、今もっているごっちポイントを確認することができます。また電話で食材や特産品、アイテムを買った後も、レジボタンを押して支払います。

【ごっちポイント確認】

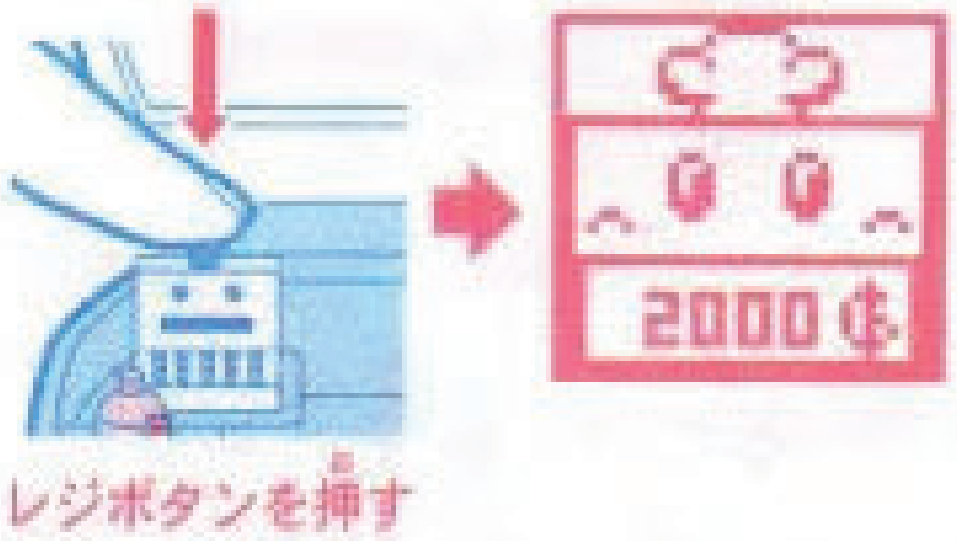
2000G
レジボタンを押す

通常画面でレジボタンを押すと、今もっているごっちポイントを確認することができます。

【お支払い】

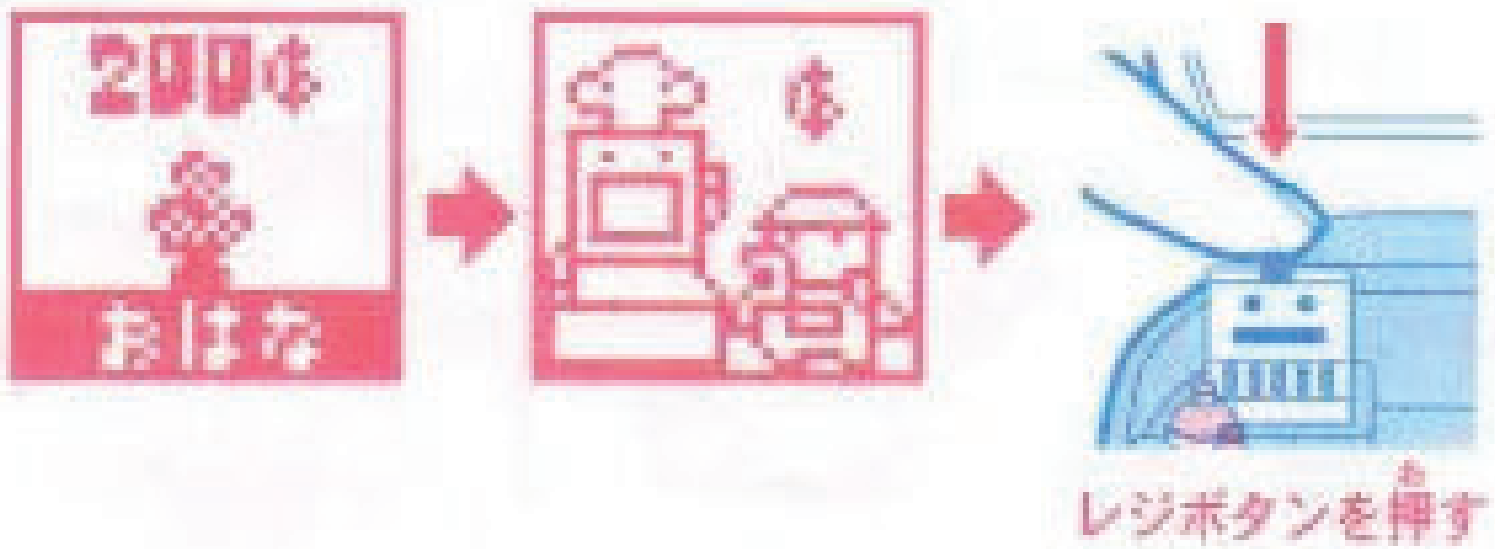
200G
おはな
レジボタンを押す

お買い物の後はレジでお支払いしてください。

レストランの一日

レストランには、朝からたくさんのお客さんがきます。どんなお客さんが何時頃に来るのか、どんな味付けが好みなのか、ちょっとだけ教えちゃいます。

朝や午前中はぱぱまめっちやいもっち達がよく来店します。

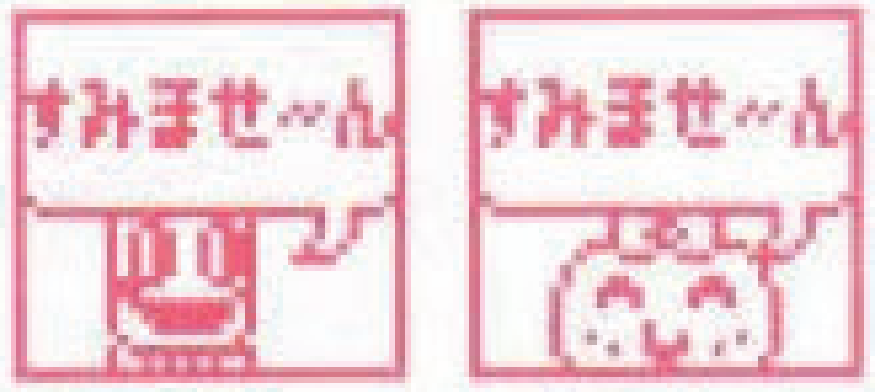
すみませ〜ん
すみませ〜ん

お昼頃ははいくっちやめがみっち達がよく来店します。

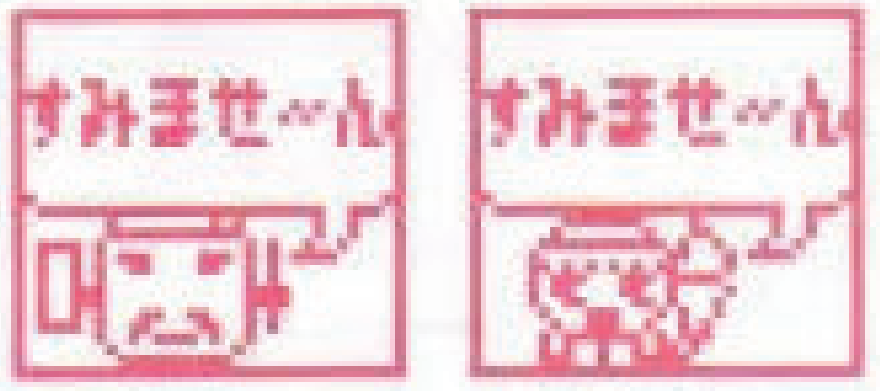
すみませ〜ん
すみませ〜ん

夕方はフラワー先生やふりる先生達がよく来店します。

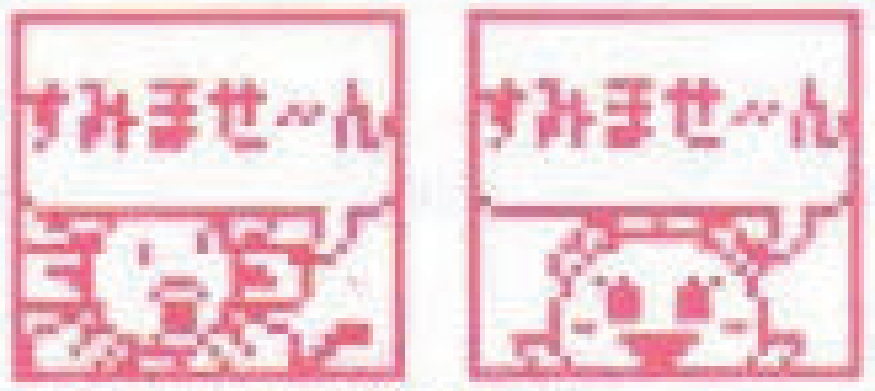
すみませ〜ん
すみませ〜ん

夜は辞典亀先生やおじっち達がよく来店します。

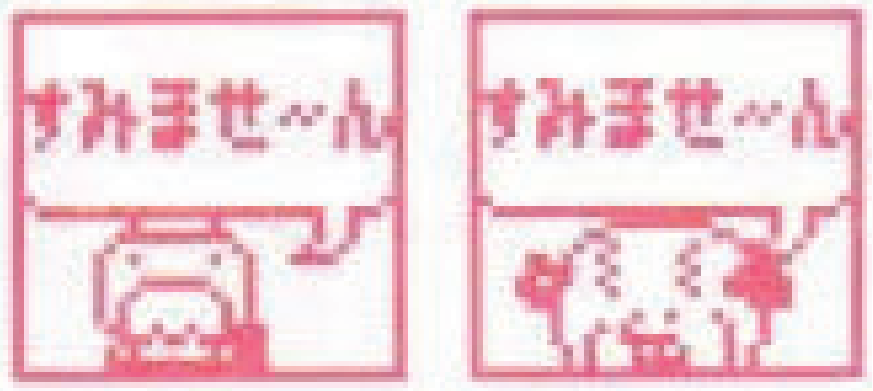
すみませ〜ん
すみませ〜ん

ふらわっちやみみっち達は時間に関係なくいつも来店してくれます。

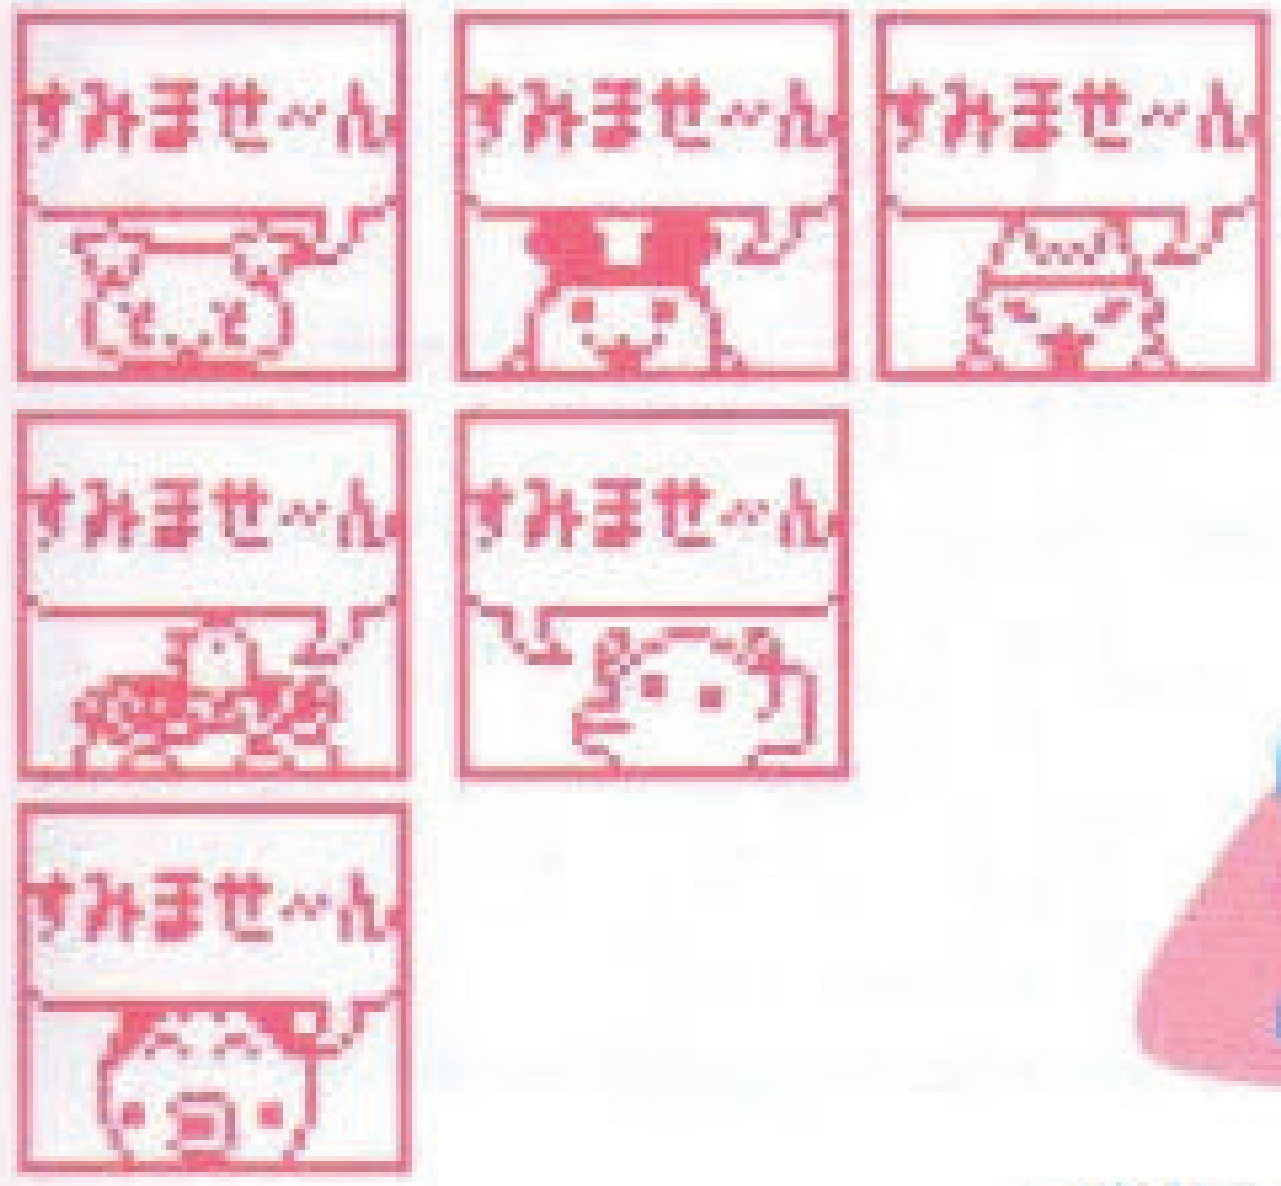
すみませ〜ん
すみませ〜ん
すみませ〜ん
すみませ〜ん
すみませ〜ん
すみませ〜ん

来店するお客さんの好みを覚えておくと喜んでもらえるよ！
お客さんの好みをノートなどにメモして覚えましょう！
一度来たお客さんの好みはこきゃくリストで見られます。

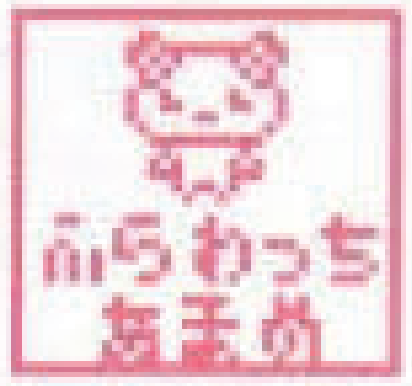	味の好み あまめ	来店時間	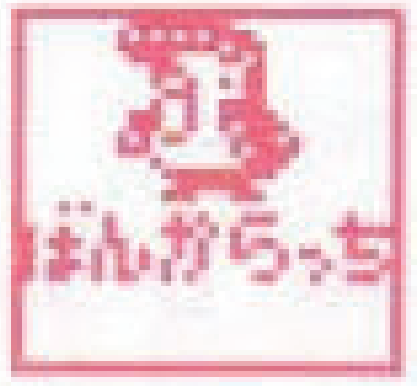	味の好み	来店時間
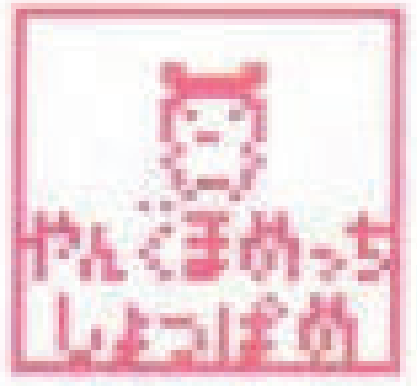 やんぐまめっち しょっぱめ	味の好み しょっぱめ	来店時間	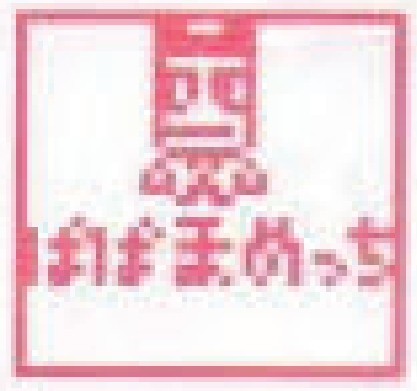	味の好み	来店時間
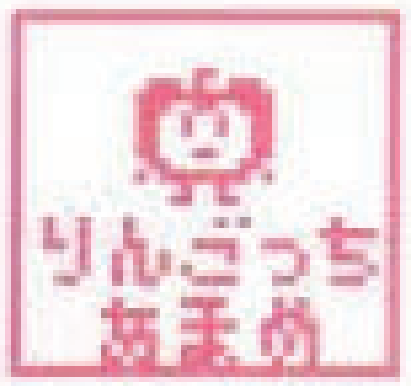	味の好み あまめ	来店時間	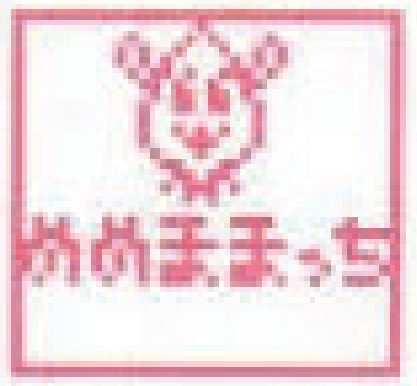	味の好み	来店時間
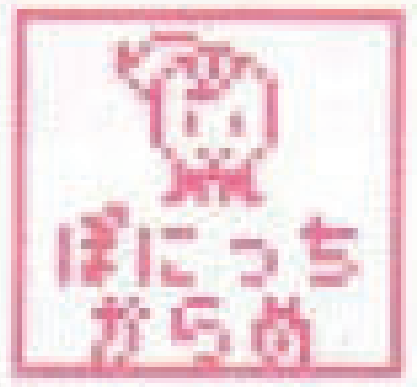	味の好み からめ	来店時間	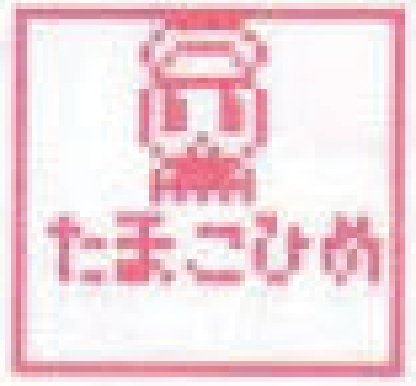	味の好み	来店時間
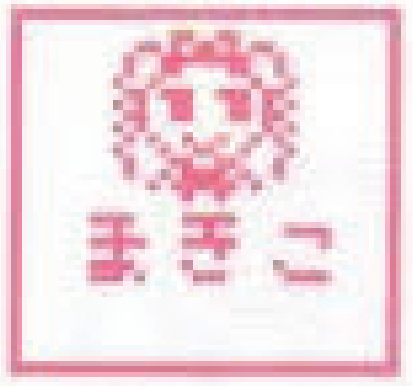	味の好み	来店時間	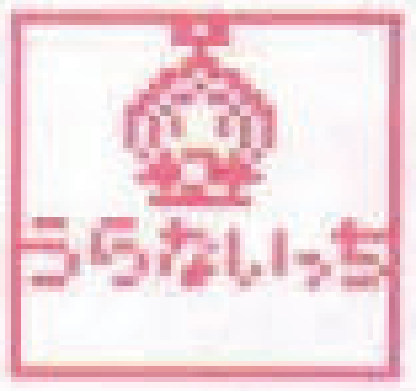	味の好み	来店時間
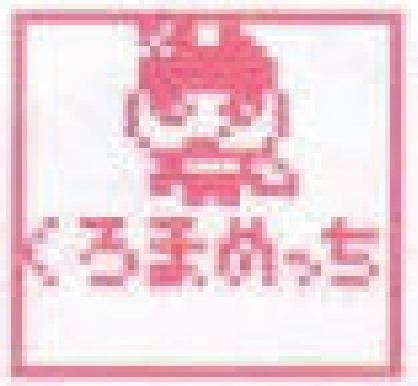	味の好み	来店時間	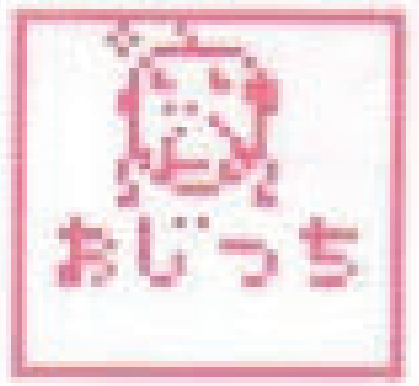	味の好み	来店時間

レストランのランクを上げて全国に支店を出そう！

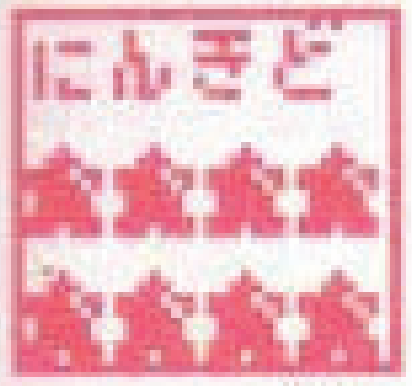

にんきど画面

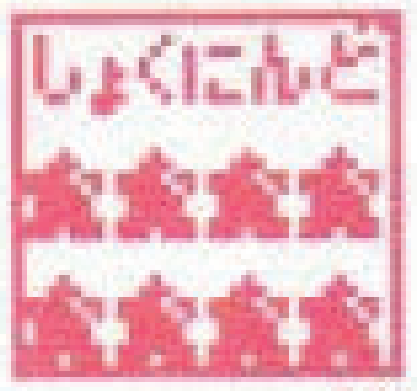

しょくにんど画面

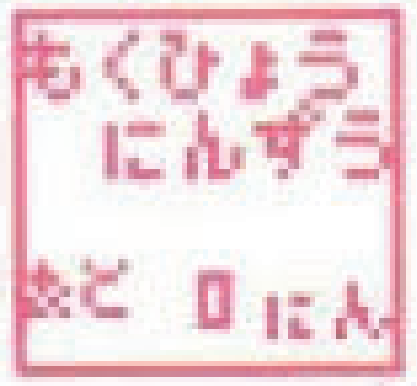
もくひょう
にんずう
あと 0 にん
もくひょうにんずう画面

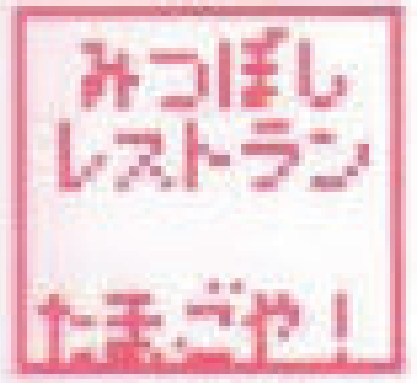
みつぼし
レストラン
たまごや！
名前画面

「人気度・職人度」が満タンになって、目標人数も0人になるとレストランのランクが1つ上がります！
レストランのランクが1つ上がると、「人気度・職人度」は0になります。目標人数はランクごとに変わるよ！

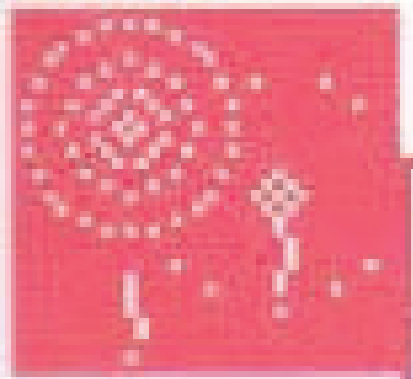
ちいきクリア演出画面

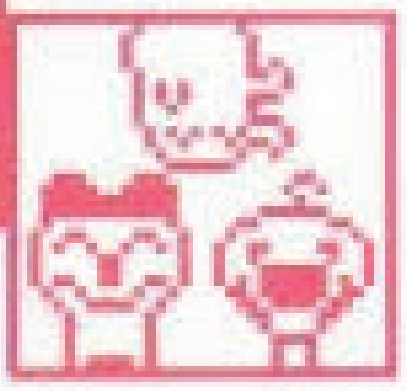

レストランランクが☆☆☆以上になると、そのちいきをクリアしたことになります！

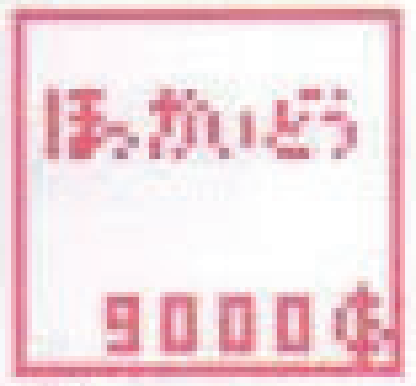
ほっかいどう
9000 G
他のちいきを選ぶ画面

今のちいきをクリアすると、他のちいきに支店を出すことができます。
次に支店を出すちいきをAボタンで選んで、Bボタンで決定してね。
※支店を出すためにはちいきの下に表示されたごっちポイントが必要になります。

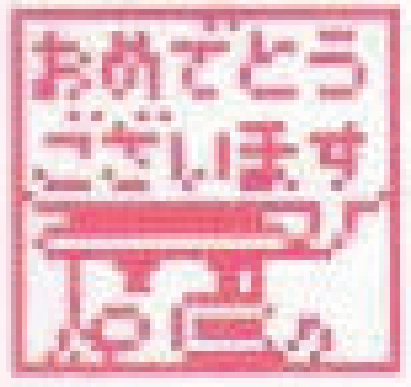
おめでとう
ございます

このときにCボタンでキャンセルすると別の日にご当地キャラクターが支店を出す誘いをしに来てくれるよ！
ご当地キャラクターが来たらBボタンを押してね。

特産品の紹介

各ちいきで買える「とくさんひん」の一部を紹介しちゃいます！

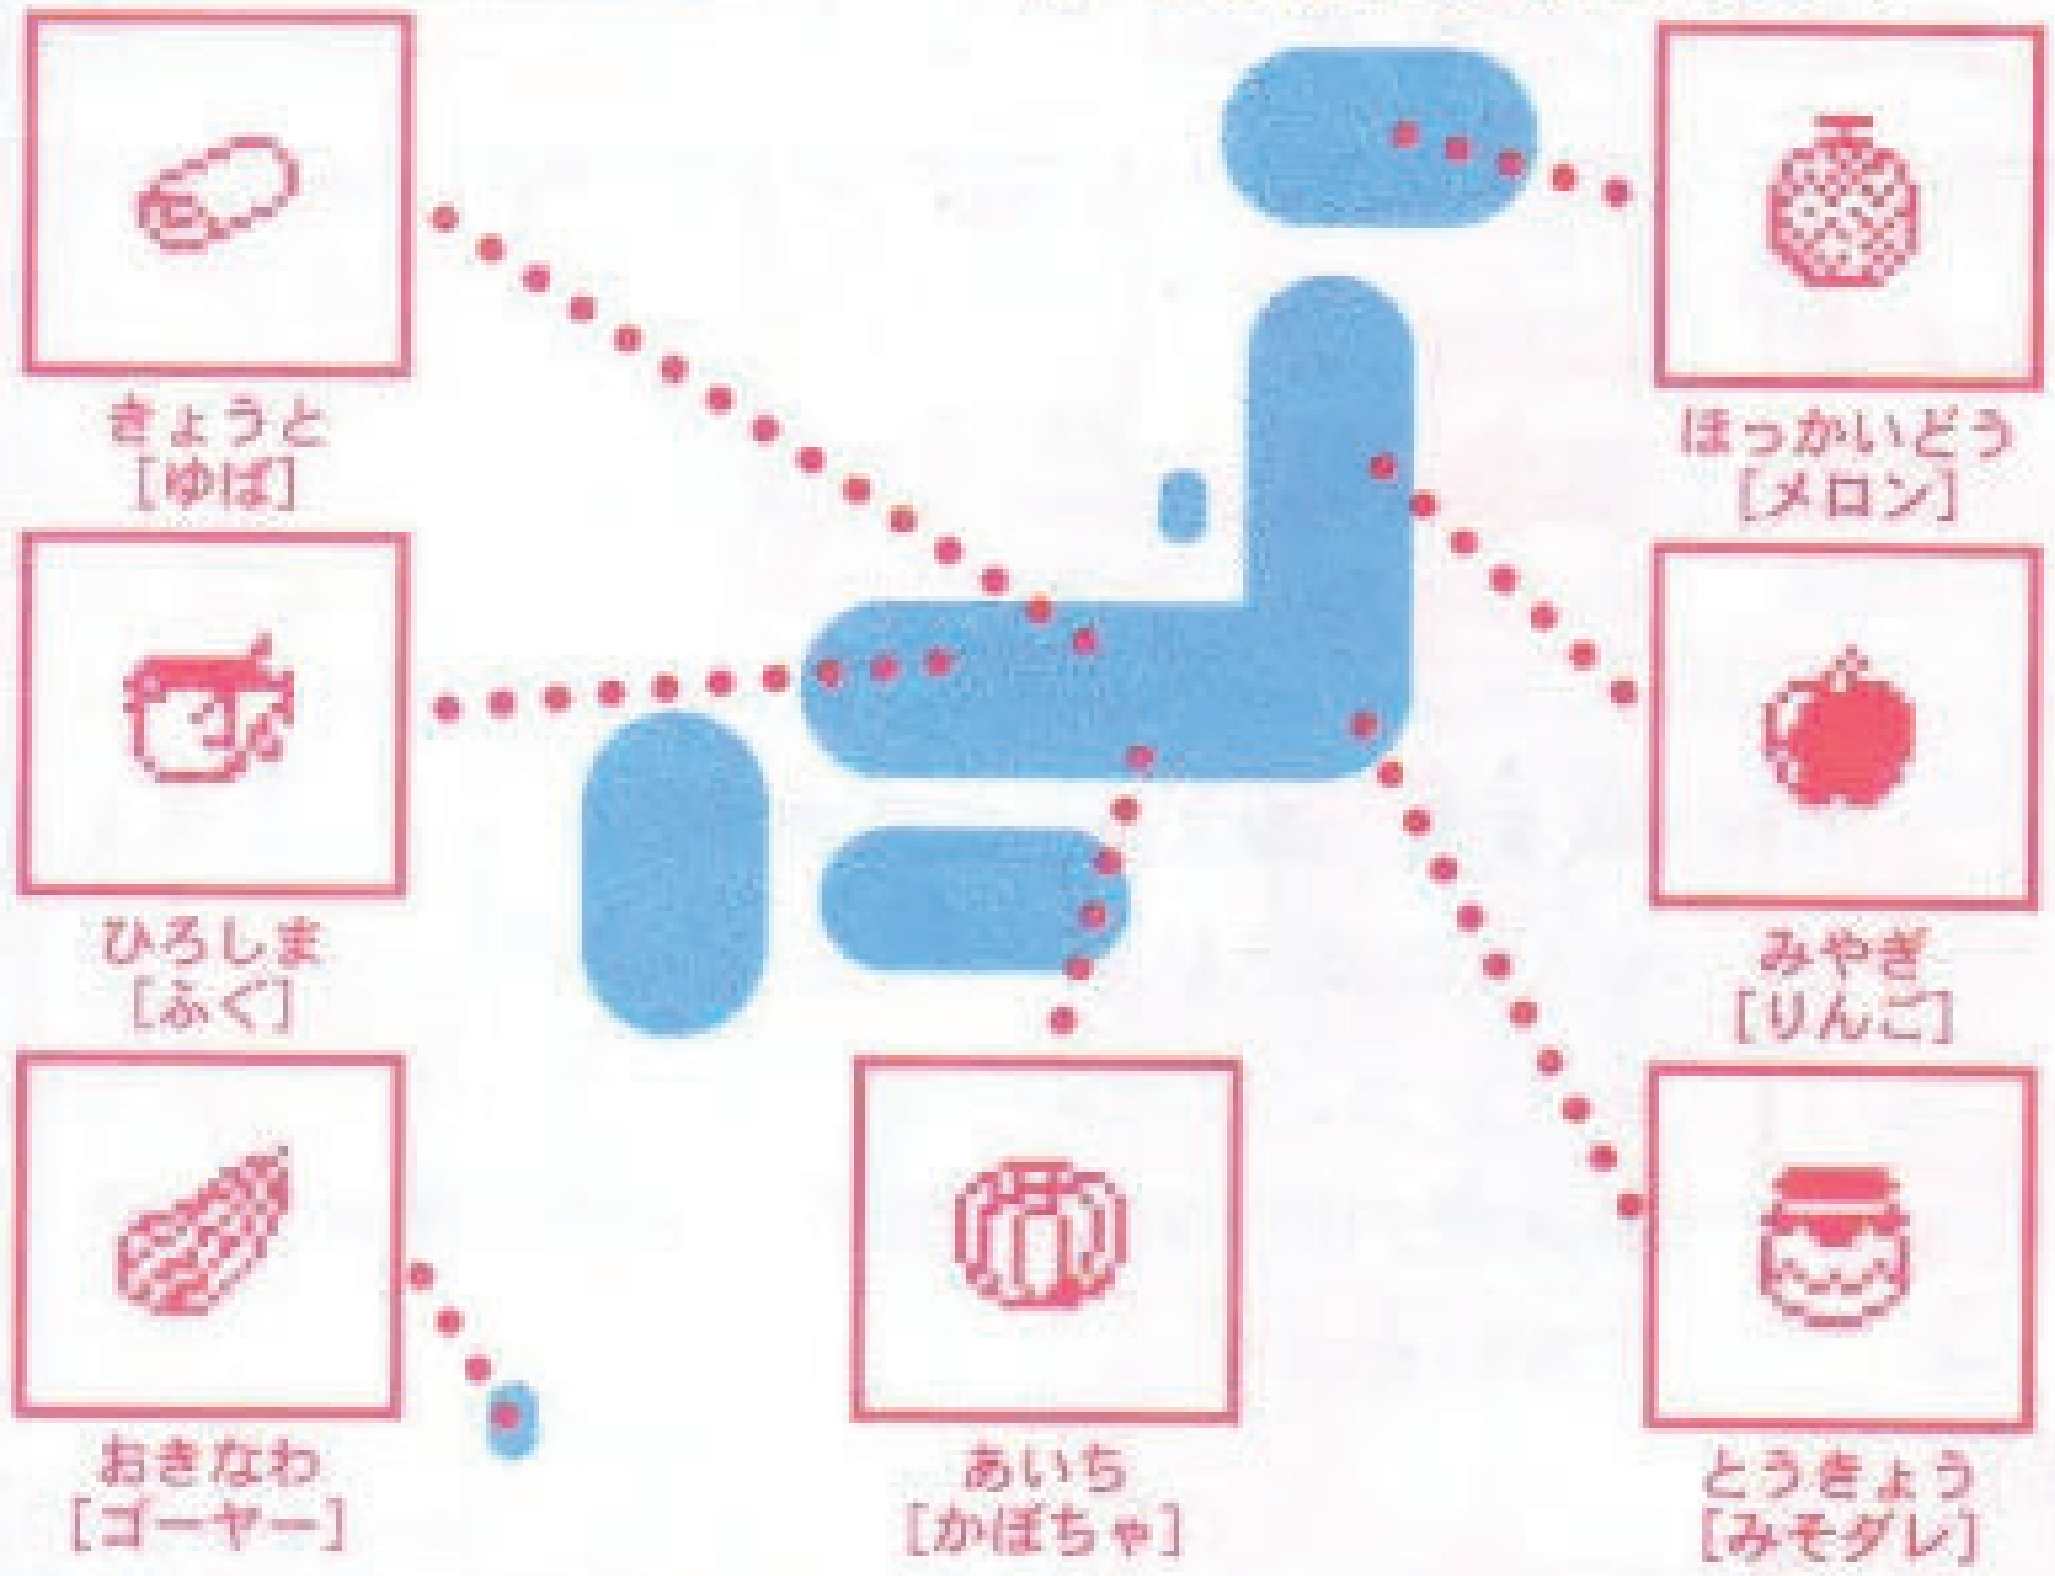
きょうと
［ゆば］
ほっかいどう
［メロン］
ひろしま
［ふぐ］
みやぎ
［りんご］
おきなわ
［ゴーヤー］
あいち
［かぼちゃ］
とうきょう
［みそダレ］

時計操作

時計を見たい時

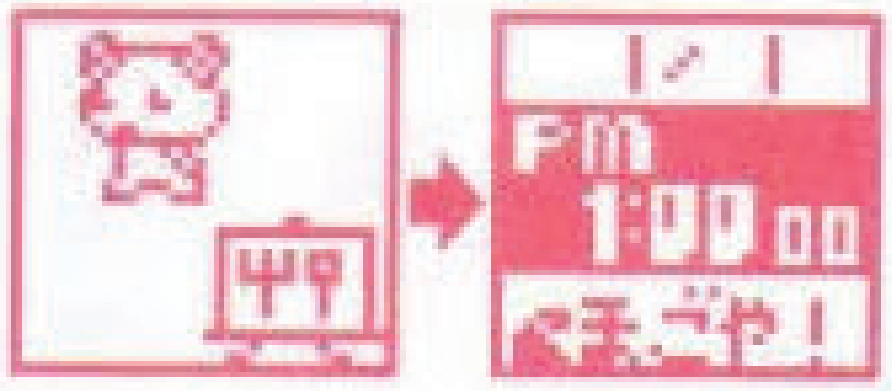
1/ 1
PM
1:00 00
まごや!

通常画面でBボタンを押すと時計画面になります。

もう一度Bボタンを押すと、通常画面に戻ります。

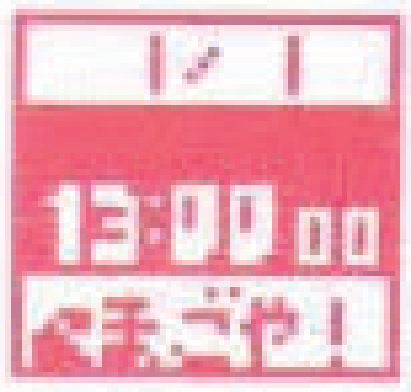
1/ 1
13:00 00
まごや!

「12時間表示」の時計画面でAボタンを押すと、AMまたはPMの表示が消え「24時間表示」になります。

「12時間表示」に戻すには、もう一度Aボタンを押します。

時計を修正したい時

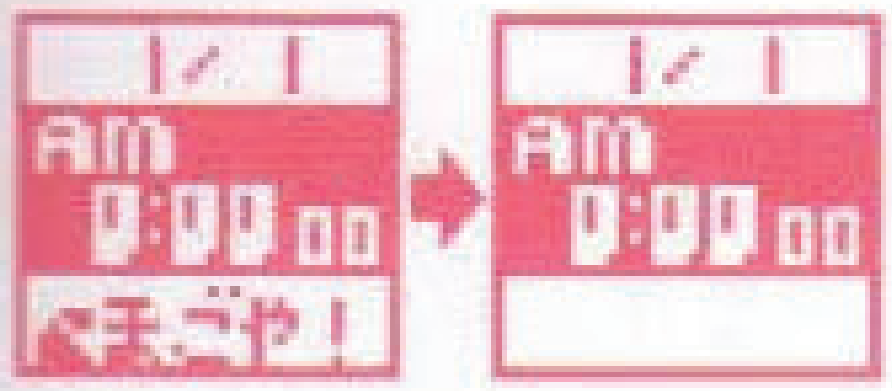
1/ 1
AM
0:00 00
まごや!
1/ 1
AM
0:00 00

時計画面でAボタンとCボタンを同時に押すと、時計修正画面になります。
（※時計のセットのしかたは⊂3⊃ページを見てね）

画面のコントラスト

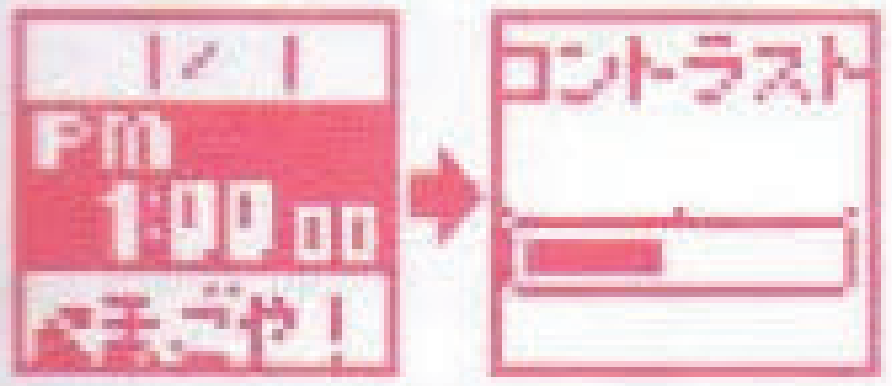
1/ 1
PM
1:00 00
まごや!
コントラスト

時計画面でBボタンとCボタンを同時に押すと、コントラスト調整画面になります。Aボタンを押すと液晶画面が薄くなり、Bボタンを押すと濃くなります。
Cボタンを押すと時計画面に戻ります。

音のオン／オフ

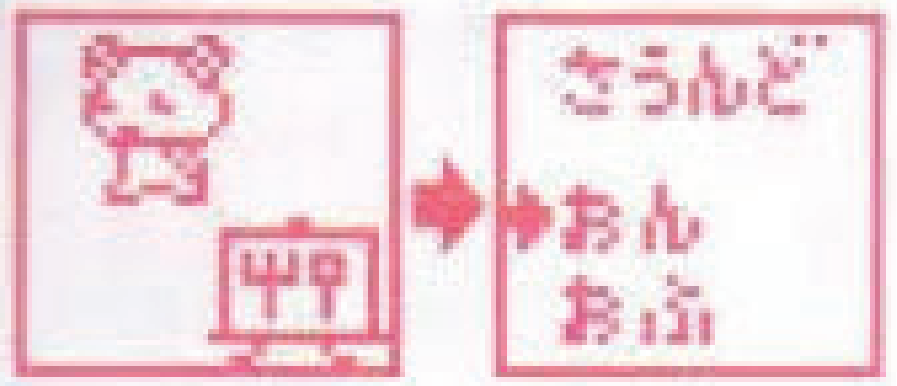

通常画面の時に、AボタンとCボタンを同時に押すと音のオン／オフ画面になります。

「おん」か「おふ」をAボタンで選択、Bボタンで決定します。

※音を「おふ」にすると、よびだし音も鳴らないので注意してください。

電池交換のしかた

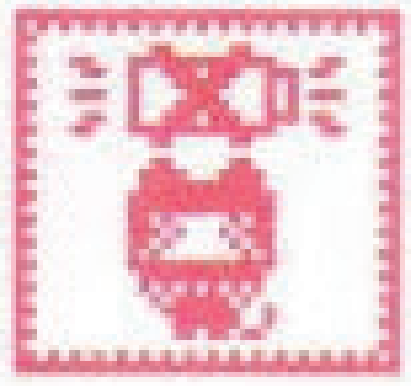

電池が消耗すると、電池交換マークが表示され、全ての操作ができなくなります。新しい電池に交換してね。

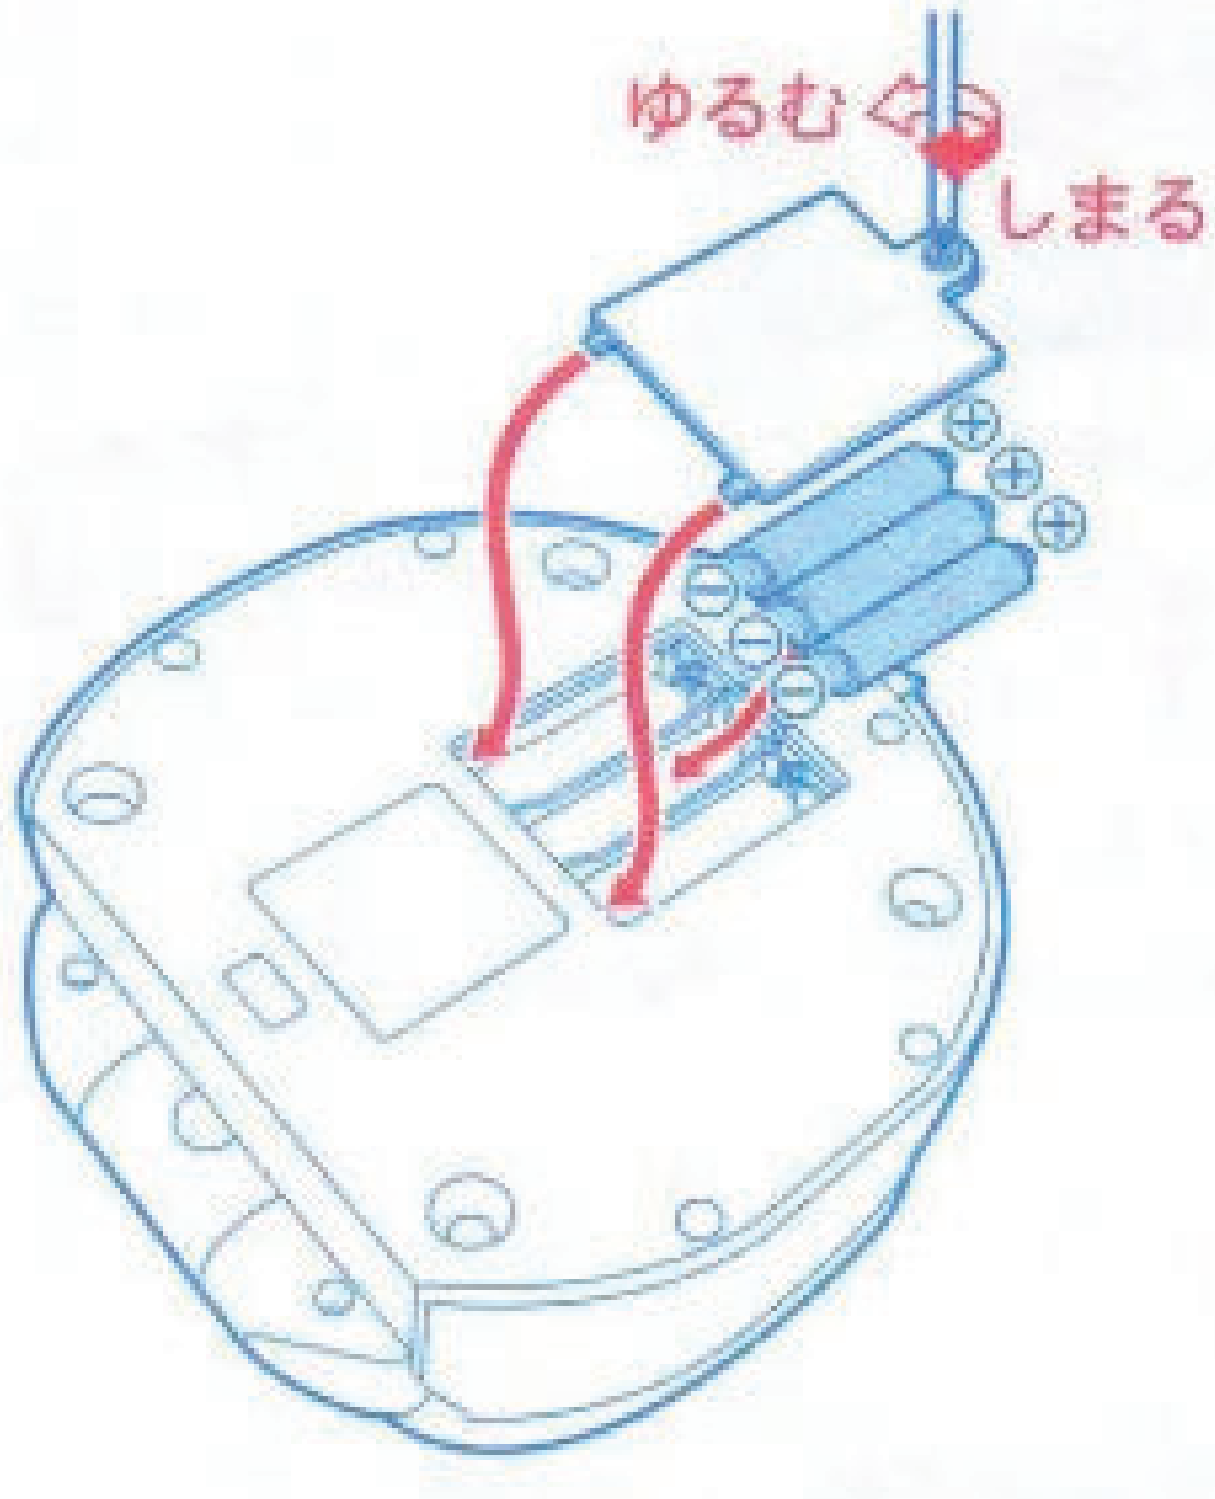

1＿図のようにプラスドライバーで本体底面のねじをゆるめ、電池ブタをはずします。

2＿消耗した電池を取り出し、新しい単４乾電池３本（別売り）を⊕⊖を間違えないように⊖側からセットします。

3＿ツメを差し込んで電池ブタを閉じてからねじをしめます。

※電池セットについては⊂2⊃ページを見てください。

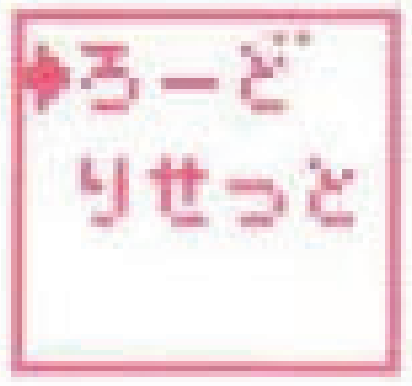

4＿リセットスイッチを押して、「ろーど」をAボタンで選択、Bボタンで決定すれば、今までのレストランを続けられるよ！

※電池交換後は必ずリセット操作（⇒⊂2⊃ページ）をしてください。

くちにいれない

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬらしたりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小さなフィギュア・ボタン、単4乾電池（別売り）、電池ブタのねじなどを口の中に入れないでください。

●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

●上ブタと本体とのスキマ、可動部のスキマに指などを入れないでください。

●商品の上部より力を加えたり踏んだりしないでください。破損および事故の危険があります。

●ボタンを激しく押すと破損および事故の危険があります。

≪電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。≫

●万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服についた時は水で洗ってください。

●電池の交換は保護者の方が行ってください。

●ニッケル系一次電池（オキシライド乾電池など）、充電式電池（ニカドなど）は、絶対に使用しないでください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。

●⊕⊖（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●長時間遊ばない時は必ず電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

●本体をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気により機能異常が起こる場合があります。